Gigaset

SL910H

Congratulazioni

Acquistando un prodotto Gigaset avete scelto un marchio estremamente sensibile ed attento alle tematiche della sostenibilità ambientale.
Prodotto imballato in confezione ecosostenibile.
Per maggiori informazioni, visitare www.gigaset.com.

green home

SUSTAINABLE PACKAGING

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Indice

Portatile SL910H **3**

Simboli e icone del display **4**

Note di sicurezza **6**

Primi passi **8**

Utilizzare il telefono **13**
Accendere/spegnere il portatile 13
Utilizzo del touchscreen 13
Display del portatile in stand-by 13
Guida al menu 15
Scorrere nelle liste (scroll verticale) 16
Opzioni 16
Inserire numeri e testo, correzione di dati errati 17
Tornare in stand-by 18
Tornare alla visualizzazione precedente del display 18
Attivare/disattivare il blocco dei tasti e del display 19

Telefonare **19**
Telefonare sulla linea esterna 19
Chiamate interne 20
Rispondere ad una chiamata 20
Viva voce 20
Mute (microfono spento) 20
Test di sicurezza 21

Albero del menu **22**
Menu Impostazioni / Configurazioni 22

Utilizzare le liste **24**
Lista dei numeri selezionati 24
Lista degli eventi scaduti 24
Aprire le liste tramite la pagina dei messaggi 24
Cancellare le liste 25
Visualizzazione di nuovi messaggi 25
Impostare l'estensione delle informazioni sul numero nelle liste 25

Utilizzare la rubrica telefonica **26**
Aprire la rubrica telefonica (lista dei contatti in rubrica) 26
Inserire un nuovo contatto in rubrica 26
Posizione delle voci in rubrica 27
Chiamare un numero dalla rubrica, navigare nella rubrica 27
Chiamare un numero dalla rubrica 27
Gestire le voci della rubrica telefonica 27
Trasferire voci della rubrica telefonica ad altri portatili 28
Trasferire la rubrica telefonica via Bluetooth 28
Ricevere dati via Bluetooth 28
Memorizzare in rubrica un numero presente in una lista 29
Scadenza di una ricorrenza (evento) 29

Avvertenze per l'uso di dispositivi BluetoothTM **30**

Modalità ECO (Ecocompatibilità) 33

Monitoraggio ambiente per il servizio „Sorveglia Bimbo“ 34

Funzione Organizer: Appuntamenti e Ricorrenze (calendario) 35
Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti 35
Impostare l'allarme di promemoria 36

Utilizzare il portatile come sveglia 36

Personalizzare il display con l'archivio Media-Pool 37

Utilizzare il portatile sulla base 38
Registrazione del portatile Gigaset SL910H su base Gigaset SL910/SL910A 38
Cancellare i portatili 38
Scelta della base da usare 38

Impostare il portatile 39
Accesso rapido ai servizi d'uso frequente nella pagina di configurazione 39
Modificare la lingua del menu 41
Impostare tastiera/campo di selezione 41
Impostare il display 41
Solleva e Parla 42
Regolare il volume di conversazione 42
Profili d'uso del viva voce (equalizzazione) 42
Modificare la suoneria 43
Servizi "Non disturbare“ 43
Vibrazione 44
Attivare/disattivare la suoneria in modo permanente 44
Attivare/disattivare i toni di avviso 45
Ripristinare i parametri iniziali del portatile 45

Servizio Clienti e Supporto Tecnico 46
Servizio Clienti 46
Esclusione dalla responsabilità 46
Direttive Comunitarie 46
Dichiarazione CE di Conformità 47
Garanzia (Italia) 47
Condizioni di garanzia 47
Condizioni di garanzia (Svizzera) 48

Tuteliamo l'ambiente 49

Appendice 51
Cura del prodotto 51
Contatto con liquidi 51
Dati tecnici 51

Interfaccia PC (via Gigaset Quick Sync) 52

Indice alfabetico 53

Portatile SL910H

LED messaggi (➔ pag. 25)

Sensore di prossimità (➔ pag. 19)

Display touchscreen (➔ pag. 13)
Nell'esempio è visualizzata la „pagina di selezione".
Sono disponibili 3 pagine di cui una è completamente configurabile ➔ pag. 13.

Barra delle icone di stato (➔ pag. 14)
Sono presenti il nome del portatile (es. **INT 1**) e le icone (➔ pag. 4), visualizza le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono.
Toccando la barra di stato viene aperta la pagina di stato.

Area di navigazione (➔ pag. 14)
Visualizzazione pagina, cambio pagina.

Campo di selezione
Tastiera per selezionare i numeri di telefono

Barra delle opzioni (➔ pag. 16)
Indica cosa è possibile fare

Tasti del portatile:

Tasto impegno linea
- chiama il numero visualizzato, risponde alla chiamata
- durante la chiamata/in conversazione: passa dalla modalità ricevitore a viva voce

in stand-by: apre la lista di ripetizione delle chiamate (premendo **brevemente**)

Tasto di fine chiamata
Premendo **brevemente**: termina una conversazione/ chiamata di Paging, rifiuta una chiamata interna, silenzia la suoneria di una chiamata esterna, torna in stand-by,
Premendo **a lungo**: si accende/spegne il portatile

Tasto menu
Premendo **brevemente**: apre il menu principale (pag. 15); premendo **a lungo**: attiva/disattiva il blocco dei tasti/del display (pag. 19)

Parte inferiore del portatile:

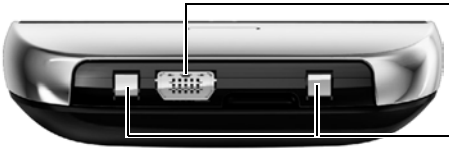

Presa Mini-USB
Per collegare il portatile al PC (**Gigaset QuickSync**)

Contatti di carica della batteria

Simboli e icone del display

Icone della barra di stato

Le seguenti icone vengono visualizzate nella barra di stato a seconda delle impostazioni e condizioni d'uso correnti.

Icona	Significato
	Qualità del segnale di campo tra la base e il portatile (Servizio Eco + disattivato). L'icona si presenta di colore
	76% – 100% 51% – 75% 26% – 50% 1% – 25% - bianco: se la modalità Eco è disattivata; - verde: se la modalità Eco è attiva;
	rosso: nessun collegamento alla base
	Con modalità Eco attiva l'icona è in: bianco, se la modalità Eco è disattiva; verde, se la modalità Eco è attiva
	Segreteria telefonica accesa (solo SL910A)
	Bluetooth attivo **oppure** Auricolare/dispositivo dati Bluetooth associato
	Suoneria silenziata
06:00	Sveglia attiva con orario allarme impostato

Icona	Significato
	Livello di carica della batteria; l'icona è di colore:
	bianco: se la carica è superiore al 66 %
	bianco: se la carica è compresa tra il 34 % e il 66 %
	bianco: se la carica è compresa tra l'11 % e il 33 %
	rosso: se la carica residua è inferiore all'11%
	rosso e lampeggia se la batteria è quasi scarica (meno di 10 minuti di autonomia)
	Processo di carica in corso (livello di carica):
	0 % – 10 %
	11% –33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Icone barra delle opzioni

Le funzioni nella barra delle opzioni cambiano a seconda della situazione di utilizzo.

Icona	Toccare per
	Attivare il viva voce
(arancione)	Riattivare il viva voce
	Impostare un profilo viva voce
	Disattivare il microfono del portatile (Mute)
(arancione)	Riattivare il microfono del portatile
	Disattivare la suoneria
(arancione)	Riattivare la suoneria
	Regolare il volume
	Aprire il registro delle chiamate
	Aprire la rubrica
	Trasferire il numero in rubrica
	Scrivere SMS *
	Inviare SMS *
	Rispondere ad un SMS *
	Aprire la lista delle bozze
	De-registrare il portatile
	Aprire la lista degli utenti interni/ effettuare una chiamata interna
	Memorizzare un nuovo contatto in rubrica
	Avviare una consultazione
(arancione)	Terminare una consultazione
	Avviare una conferenza
(arancione)	Terminare una conferenza
	Effettuare una chiamata diretta
	Trasferire una lista
	Trasferire nome, numero etc. ad un contatto in rubrica
	Trasferire una voce
	Modificare una voce
	Visualizzare la tastiera
	Visualizzare la memoria disponibile nel Media-Pool

Icona	Toccare per
	Cercare
	Saltare le impostazioni
	Cancellare
	Salvare / selezionare
	Inserire nuovo appuntamento
	Nel calendario: impostare su **Oggi** una data selezionata
	Modificare l'ordine, per cognome o per nome
	Cancellare l'associazione ad una suoneria VIP di un contatto in rubrica
	Cancellare l'associazione ad una Foto CLIP di un contatto in rubrica
	Cancellare un evento/ricorrenza
	Associare un dispositivo Bluetooth trovato
	Trasferire la chiamata alla segreteria telefonica
	Riprodurre i messaggi
(rosso)	Registrare gli annunci
	Terminare la registrazione
	Durante la riproduzione dei messaggi: retrocedere di 5 sec.
	Avviare una richiamata
(verde)	Accettare l'avviso di chiamata
(rosso)	Rifiutare l'avviso di chiamata

Nota

Le icone del menu sono visibili nel relativo albero a pag. 22.

Avvertenza importante:

Alcuni dei servizi descritti potrebbero essere disponibili solo dopo aver eseguito un aggiornamento del firmware della base e del portatile. I servizi menzionati sono riconoscibili poichè nel manuale sono contrassegnati con il carattere *.

Note di sicurezza

Attenzione

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.

- Per il collegamento alla corrente vanno usati solo i dispositivi di alimentazione in dotazione o comunque originali.
- In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto **batterie ricaricabili originali** e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (➔ pag. 51). Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata. Leggere attentamente la nota informativa (pag. 49).
  Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.
- Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT e di apparati con tecnologia Bluetooth di classe 2 (distanza fino a max 10 m) per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo dettagliatamente sulla tipologia di apparato e tecnologie in uso (indicate sopra), e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consente di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi. Qualora il medico sconsigliasse l'uso di apparati con tecnologia Bluetooth potete disabilitare il servizio (vedere istruzioni all'interno del presente manuale). I dati tecnici di questo prodotto Gigaset si trovano nel capitolo "Appendice".
- Il portatile non può funzionare se la base alla quale è registrato non è collegata alla corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza. Se il blocco tasti è attivo (➔ pag. 3) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.
- Si raccomanda di non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (neppure se con il solo beep) o se è stata attivata la funzione viva voce poichè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.
- Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.
- Durante la guida di un veicolo, per la sicurezza vostra, dei trasportati e degli altri automobilisti non maneggiate l'apparato. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.
- A bordo di aerei non accendere il portatile, neppure in stand-by, o comunque chiedere preventiva autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologie wireless DECT e Bluetooth. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare.
- Evitare temperature estreme, rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
- Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto con liquidi. Nonostante la cura con cui viene costruito, questo apparato non è protetto dagli spruzzi d'acqua pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità (pag. 51). Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.

- Non buttare l'apparato nel fuoco. Non utilizzare l'apparato in ambienti a rischio di esplosione ad esempio non utilizzarlo per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; si segnalano come dispositivi che arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti (starter ecc.) e i motori elettrici.
- In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.
- In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.
- **Protezione dai fulmini**
  Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere l'alimentazione e la linea telefonica della base alla quale il portatile è collegato (non necessario se è interposto un router che comunque è opportuno sia protetto a sua volta) da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Avvertenze funzionali

- Bluetooth: non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso dell'auricolare Bluetooth Gigaset ZX600. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità. Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.
- Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Alcuni servizi inoltre, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica e la base Gigaset sulla quale è registrato il portatile siano in grado e predisposti per supportare lo stesso servizio. Si consiglia sempre l'uso della base Gigaset SL910 oppure, se desiderate la segreteria telefonica, si suggerisce il modello Gigaset SL910A.

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina
www.gigaset.com/gigasetsl910

Gigaset SL910 è un cordless dotato di soluzioni innovative che scoprirete e apprezzerete giorno dopo giorno usando questo straordinario strumento di comunicazione, tuttavia è stato fatto anche il massimo sforzo per renderlo bello e semplice da usare. In caso di dubbi provate a leggere i primi consigli per la risoluzione dei problemi (→ pag. 46) **tuttavia, qualora non fosse sufficiente a chiarire ogni cosa, chiamate con fiducia il Servizio Clienti** (→ pag. 46)**.**

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione

Nella confezione sono presenti: un **portatile** Gigaset SL910H, un coperchio posteriore del telefono, una batteria, un supporto di ricarica, un alimentatore per il supporto di ricarica e le istruzioni per l'uso.

Posizionare il supporto di ricarica

Il supporto di ricarica deve essere installato in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C e posizionato su una superficie antiscivolo.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Nota

La portata delle basi Gigaset e in genere delle basi DECT-GAP su cui questo portatile potrebbe essere registrato si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche o pareti, particolarmente se prefabbricate, costituiscono un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza.

La portata si riduce con il servizi Ecologia e/o Eco+ impostati come permanentemente attivi; in caso di scarsa copertura disabilitarli, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza, se necessario purchè la base sia Gigaset SL910-SL910A o comunque una base Gigaset che supporti i servizi ECO.

Collegare il supporto di ricarica del portatile SL910H

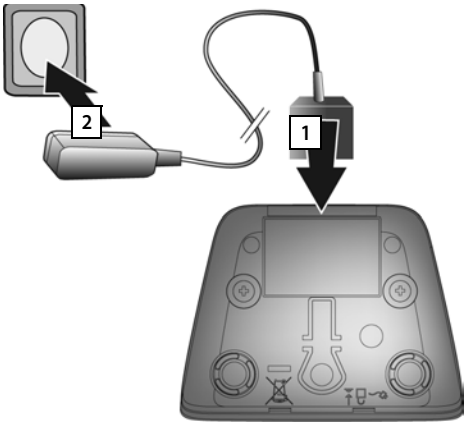

- Collegare la spina piatta dell'alimentatore [1] al supporto di ricarica come indicato in figura.
- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente [2].

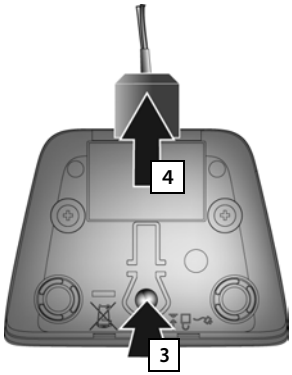

Qualora fosse necessario scollegare la spina piatta del supporto di ricarica:

- Scollegare l'alimentatore dalla corrente.
- Premere il pulsante di rilascio [3] ed estrarre la spina [4].

Mettere in funzione il portatile

Il frontale del portatile è protetto da una pellicola.
Toglierla per rendere la leggibilità del display più nitida!

Attenzione

Per l'uso del portatile **non** utilizzare penne touchscreen!
Non utilizzare custodie protettive per non limitare l'utilizzabilità del portatile.

Inserire la batteria e posizionare il coperchio sul retro del portatile

Attenzione

L'installazione della batteria è molto semplice e senza possibilità di errore, basta far coincidere i contatti della batteria con quelli situati nel vano batteria del portatile (in basso a sinistra con portatile visto dal retro, vedi figura sotto posizione 3, ➔ pag. 51). Batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale. Riporre il portatile esclusivamente nel suo supporto di ricarica.

- Inserire la batteria come indicato in figura posizionandola prima nel lato inferiore del vano [1].
- Premere la batteria verso il basso [2], fino al completo innesto.

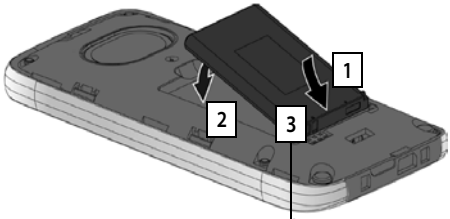

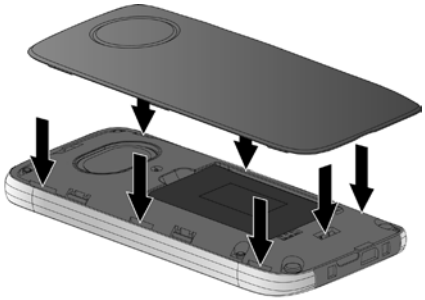

- Posizionare le guide laterali del coperchio nelle apposite fessure come indicato in figura.
- Premere il coperchio fino al completo innesto.

Qualora sia necessario **rimuovere il coperchio**, ad es. per cambiare la batteria:

- Inserire un'unghia nella fessura della parte inferiore del coperchio e sollevarlo come indicato in figura.

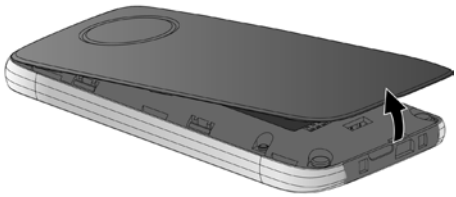

- Per **estrarre la batteria:** inserire un'unghia nella fessura indicata in figura e sollevare la batteria verso l'alto.

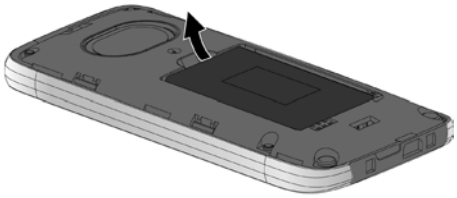

Primo processo di carica e scarica della batteria

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se la batteria viene prima caricata, scaricata e poi ricaricata completamente.

- A tale scopo, lasciare il portatile in carica per **5 ore**.
- Quindi estrarre il portatile dalla sede di ricarica e usarlo senza rimetterlo in carica fino a quando la batteria è completamente scarica. Infine ricaricare completamente la batteria.

  Una volta eseguiti i cicli iniziali di carica e scarica il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica al termine di ogni conversazione.

Note

- Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta la batteria viene estratta e reinserita.
- La batteria si carica anche quando il portatile è collegato ad un PC tramite una porta USB su cui è disponibile una corrente di 500mA.
- Durante la carica è normale che la batteria si riscaldi.
- Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.
- Un suggerimento che consente di allungare la vita della batteria è quello di scaricarla periodicamente (anche solo una volta l'anno). Ad es. quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla sede di ricarica ed appoggiatelo, ad esempio, sul tavolo. Al vostro ritorno la batteria sarà probabilmente completamente scarica. Ora, se possibile lasciate che le batteria si ricarichi completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.

Registrare il portatile sulla base

Nota

Si consiglia di utilizzare il portatile con le basi Gigaset SL910 e Gigaset SL910A. Con altri basi sono assicurati sempre i servizi telefonici di base come la chiamata, la conversazione, la risposta (conformità GAP) oltre all'uso dei servizi locali del portatile (es. la rubrica, il Bluetooth, la vibrazione ecc) tuttavia potrebbero presentarsi limitazioni funzionali differenti da base a base inoltre non sarà possibile effettuare le impostazioni della base utilizzando il portatile SL910H.

Quando il portatile è sufficientemente carico:

Sul portatile SL910H:

- Toccare su **Registra**, per avviare il processo di registrazione del portatile.

Sul display viene visualizzato l'avviso "**E' in corso la ricerca di una base in modalità di registrazione...**"

Sulla base alla quale volete associare SL910H:

- Entro 30 sec. dall'operazione sul portatile premere per 3 sec. il tasto di registrazione/Paging sulla base o comunque eseguire la procedura descritta nel manuale della base per predisporla alla registrazione di un nuovo portatile.

Se sulla base è impostato il PIN di sistema 0000 (impostazione iniziale), la procedura di registrazione dovrebbe concludersi automaticamente e sul display apparirà: "✓ **Portatile registrato.**".

Se il PIN di sistema è diverso da 0000, o se il vostro portatile ha subito un controllo qualità manuale in fabbrica con la registrazione su qualche base, verrà richiesto l'inserimento del PIN:

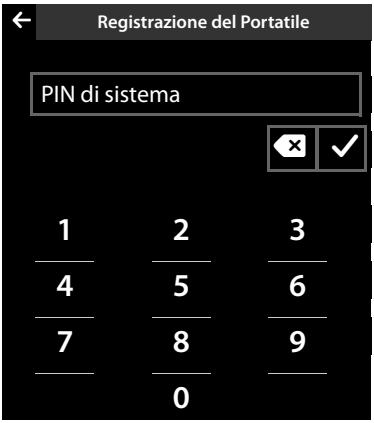

- Inserire il PIN di sistema della base. I dati inseriti erroneamente si possono cancellare con ⌫.
- Dopo l'inserimento del PIN toccare su ☑ per concludere la procedura.

A registrazione avvenuta viene visualizzato l'avviso "✓ **Portatile registrato.**"

Si avvia l'installazione guidata. Potrebbero venir visualizzati i dati presenti nella base per data, ora, paese, prefissi e lingua, dati che potete modificare.

L'installazione guidata è descritta nelle istruzioni per l'uso di Gigaset SL910 oppure SL910A il cui manuale completo può essere scaricato dal sito Gigaset. Al termine dell'installazione guidata il portatile si posizionerà in stand-by (➔ pag. 12).

Portatile in stand-by

Dopo le impostazioni iniziali il portatile torna in stand-by. Con display in stand-by (➔ pag. 13) è possibile personalizzare la **pagina configurabile**. In questa pagina è possibile raggruppare i servizi e i numeri di telefono d'uso frequente per un accesso rapido e semplificato (➔ pag. 39). Alcuni servizi sono già preimpostati.

Barra di stato

Mostra il nome interno del portatile (per es. **INT 1**), le icone delle impostazioni correnti e lo stato attuale del telefono. Significato di icone e simboli ➔ pag. 4.
Toccando la barra di stato si apre la corrispondente pagina di stato (➔ pag. 14)

Data corrente

Orologio

Icona per l'apertura della rubrica

Icona per l'apertura del registro delle chiamate

Il vostro nuovo magnifico portatile Gigaset SL910H - Made in Germany è ora pronto per l'uso! Pensate a ciò che vi serve e adattatelo alle vostre esigenze!

Utilizzare il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- Per accendere il portatile premere **a lungo** il tasto ☎.
- Per spegnerlo premere nuovamente **a lungo** il tasto ☎.

Utilizzo del touchscreen

Il portatile Gigaset SL910H si usa essenzialmente tramite la funzione touch del display e solo limitatamente tramite i tre tasti del portatile sotto al display.

Sul display le icone, le voci delle liste, gli interruttori e le rotelle virtuali sono superfici sensibili. Basta un tocco per impostare le funzioni, inserire o selezionare numeri di telefono e navigare tra le diverse pagine del display.

Selezionare un servizio/voci delle liste

Per avviare un servizio o per selezionare una voce di una lista (rubrica telefonica, sottomenu, registro delle chiamate), toccare con il dito il punto desiderato sul display.

Accendere/spegnere (attivare/disattivare) una funzione/servizio

I servizi, come ad es. il Room Monitor (monitoraggio dell'ambiente), si attivano e disattivano tramite gli interruttori virtuali.

In posizione di servizio "**on**" la parte sinistra dell'interruttore virtuale è colorata e la parte destra sarà scura.

Ci sono due possibilità per spostare l'interruttore:

- Tirarlo virtualmente facendolo scorrere lentamente verso destra o sinistra.
- Toccare **brevemente** la superficie a destra o a sinistra.

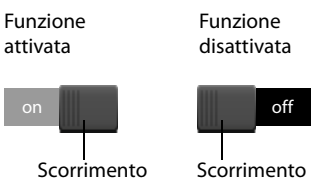

Display del portatile in stand-by

Il display in stand-by è costituito da tre pagine che vengono visualizzate una alla volta.

- la **pagina configurabile** (esempio ➔ pag. 12)
  Questa pagina può essere personalizzata. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di questa pagina ➔ pag. 39.
  La pagina è preimpostata in modo che data e ora vengano visualizzate e sia possibile l'accesso rapido al registro delle chiamate e alla rubrica (➔ pag. 12).
- la **pagina di selezione o di chiamata** (esempio ➔ pag. 3)
  Questa pagina si presenta come una tastiera touch e viene usata per effettuare la chiamata. Tramite le opzioni disponibili in questa pagina è possibile fare chiamate interne (se avete registrato più di un portatile), selezionare dalla rubrica e dalle liste delle chiamate.
- la **pagina eventi/messaggi** (esempio ➔ pag. 24)
  Da questa pagina è possibile accedere direttamente: alle liste delle chiamate, alla lista della segreteria telefonica, alla lista degli SMS * ricevuti e ai messaggi della segreteria di rete. Per ogni lista che contiene voci viene visualizzata un'icona, il numero dei messaggi nuovi e il numero dei messaggi vecchi. Toccare l'icona per aprire la lista corrispondente.

Come impostazione iniziale dopo la prima attivazione viene visualizzata la pagina configurabile.

Cambiare area di navigazione, pagina

Ogni pagina del display in stand-by ha un'area di navigazione (esempio):

L'indicatore di pagina indica quale pagina è visibile sul display in stand-by. Nell'esempio è la „pagina di mezzo" quella configurabile.

- Per cambiare pagina toccare oppure nell'area di navigazione oppure mettere un dito sul display e „tirarlo".

La funzione di scorrimento è continua. Toccando sulla terza pagina ( ) e poi su si ritorna sulla prima pagina ( ).

Barra e pagina di stato

Su ognuna delle tre pagine nella prima riga in alto appare la barra di stato.

Per le rispettive icone e il loro significato ➜ pag. 4.

Toccando la barra di stato viene visualizzata la **pagina di stato**. Tramite questa pagina si ha accesso diretto alle configurazioni dei Servizi Ecologia e Ambiente, della segreteria telefonica (solo su Gigaset SL910A), dell'interfaccia Bluetooth, di silenziamento o disabilitazione della suoneria e della sveglia oltre alla possibilità di visualizzare dei dati di service utili qualora si presenti la necessità di contattare il Servizio Clienti.

Pagina di stato:

- Spostare l'interruttore verso destra (servizio **on**) oppure verso sinistra (servizio **off**).
- Toccando un servizio (es. **Servizio sveglia**), viene aperto il menu per le relative impostazioni.
- Toccando **Visualizza i dati per il service** vengono visualizzate le informazioni di Service del vostro portatile. Queste informazioni potrebbero essere utili per ottenere un miglior servizio di assistenza.

Chiudere la pagina di stato

- Toccare su per tornare in stand-by.

Guida al menu

Tutti i servizi della base e del portatile sono disponibili nel menu principale (primo livello).

Dallo stato di stand-by aprire il menu premendo il tasto centrale del portatile ○.

Il menu di primo livello è composto da due „pagine". La pagina **Applicazioni** (di seguito il menu **Applicazioni**) che comprende tutte le applicazioni messe a disposizione dalla base o dal portatile e la pagina **Impostazioni / Configurazioni** (di seguito il menu **Impostazioni / Configurazioni**) che consente di configurare la base, il portatile e i servizi di telefonia.

Di seguito è mostrato un esempio di menu tuttavia i servizi/applicazioni dipendono dalla versione di firmware installata per cui le figure sono puramente indicative.

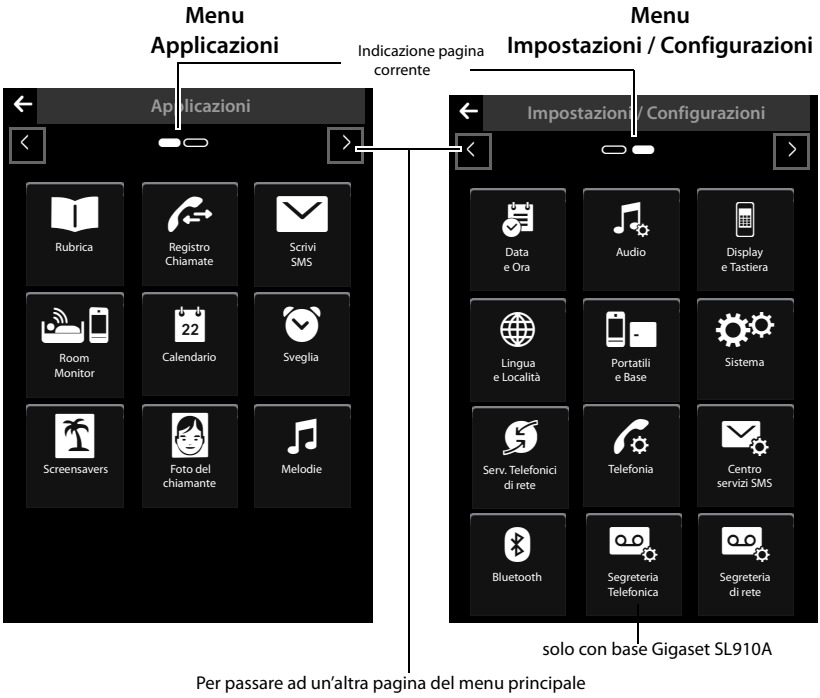

Passare da una pagina di menu ad un'altra

Il cambio di pagina avviene, analogamente alle pagine del display in stand-by, tramite i tasti ◀, ▶ oppure scorrendo il dito orizzontalmente sul display (➔ pag. 14).

Le applicazioni e le impostazioni temporaneamente indisponibili (per es. perchè il portatile è fuori dalla portata della base) vengono visualizzate in grigio.

Aprire il sottomenu (secondo livello e successivi)

Toccando un'icona del menu principale si apre il relativo sottomenu ovvero una nuova pagina del display con le opzioni di impostazione per l'applicazione.

Nei menu di secondo livello si visualizza l'impostazione corrente ed è possibile configurare, attivare o disattivare un servizio.

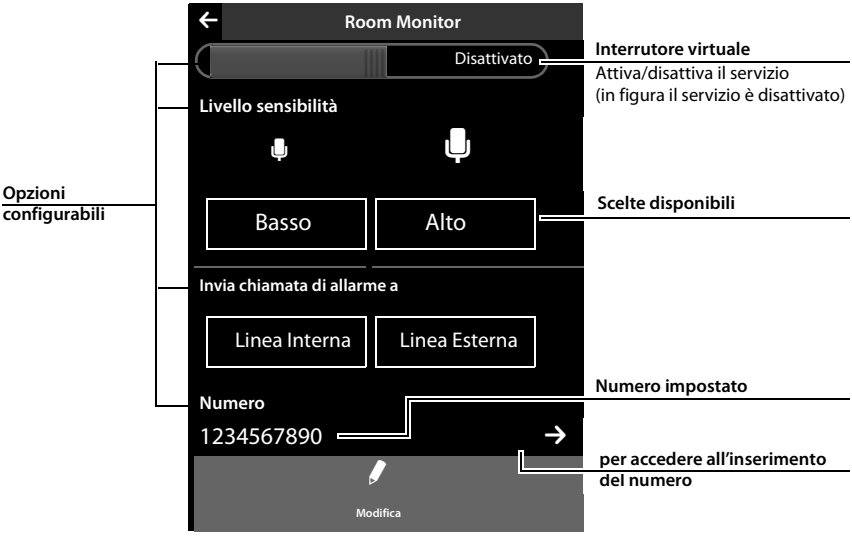

Scorrere nelle liste (scroll verticale)

Ci sono delle liste (non sottomenu) più lunghe di quanto il display possa visualizzare. In tal caso un'indicazione ombreggiata sul lato inferiore e/o superiore del display indica in quale direzione scorrere per visualizzare le parti della lista non visibili.

Nelle liste si scorre verticalmente:

- Scorrere con il dito sul display dal basso verso l'alto per visualizzare la parte inferiore della lista (voci seguenti).
- Scorrere con il dito dall'alto verso il basso per visualizzare le voci precedenti.

Scorrendo in una lista, sul lato destro del display, viene visualizzata la barra dello scroll. Indica la grandezza e la posizione della parte visibile della lista. Lo scroll nelle liste non è sequenziale e rotatorio pertanto per tornare dalla fine della lista all'inizio della stessa è necessario scorrere all'indietro.

Opzioni

Molte pagine di display (in particolare ove sono riprodotte le liste come la rubrica telefonica o delle chiamate) hanno, nella parte inferiore, una **barra delle opzioni** mediante le quali è possibile accedere a tutte le azioni utilizzabili nel contesto nel quale ci si trova.

- Toccare un'opzione per attivare la relativa azione.

Esempio di barra delle opzioni:



Far scorrere la barra delle opzioni (scroll orizzontale)

La presenza delle frecce (a destra e/o sinistra) indica che sono disponibili più opzioni di quanto sia possibile visualizzare contemporaneamente in una riga, pertanto questa barra può scorrere orizzontalmente.

Mettere un dito sulla barra delle opzioni e trascinarla verso sinistra o destra.

Visualizzare/nascondere la barra delle opzioni

Durante l'effettuazione di una chiamata o di una conversazione esterna al posto della barra delle opzioni a scorrimento viene utilizzata la barra delle opzioni su due righe.

Quando l'area per le opzioni non è sufficiente sotto la lista stessa appare il simbolo .

- Toccando vengono visualizzate ulteriori opzioni.
- Toccando vengono di nuovo nascoste.

Inserire numeri e testo, correzione di dati errati

Per l'inserimento di numeri e testo sono disponibili le relative tastiere. Con la tastiera numerica si selezioneranno i numeri di telefono ma si inserirà ad es. anche il PIN di sistema mentre è disponibile una tastiera alfanumerica per l'inserimento di testo (SMS*, nomi in rubrica).

Si inseriscono i caratteri toccando il carattere vuoto.

Se sono disponibili più campi numerici e/o di testo (per es. **Nome** e **Cognome** di un contatto della rubrica), è necessario scegliere in quale campo scrivere toccandolo con un dito. Nel campo scelto il cursore apparirà lampeggiante.

Per evitare errori: il carattere digitato sulla tastiera viene riprodotto sopra il vostro dito su sfondo colorato. Quando il carattere è errato, muovere il dito, senza toglierlo dal display, fino a quando appare il carattere desiderato. Il carattere non viene trasferito nel campo di editazione finché non si toglie il dito dal display.

Correzione di dati errati

Toccando brevemente viene cancellato l'ultimo carattere inserito.
Premendo a lungo , viene cancellato tutto il contenuto dei dati in editazione.

Inserire testo

- Toccare il tasto Shift per passare dalla scrittura a caratteri minuscoli a quella a caratteri maiuscoli.

  Nella rubrica telefonica il primo carattere e ogni carattere dopo uno spazio vengono scritti automaticamente maiuscoli.
- Toccare su **123**, se si desidera inserire una cifra oppure un carattere speciale. Toccare **Altro...** per visualizzare ulteriori caratteri speciali. Toccare **abc** per tornare alla tastiera per la scrittura di caratteri minuscoli.
- I caratteri speciali (i caratteri contrassegnati/diacritici come per es. gli "Umlaut") si inseriscono premendo **a lungo** le corrispondenti lettere iniziali e selezionando il carattere desiderato dalla lista visualizzata.

I caratteri diacritici del set di caratteri standard:

a ä á à â ã æ å ą **c** ç ć **e** ë é è ê ę **i** ï í ì î

l ł **n** ń ñ **o** ö ó ò ô õ ø ő **s** ß ś **u** ü ú ù û ű

y ÿ ý **z** ź ż

I caratteri diacritici del set di caratteri greco:

α ά **ε** έ **η** ή **ι** ί ϊ ΐ **ο** ό **σ** ς **υ** ύ ϋ ΰ **ω** ώ

I caratteri diacritici del set di caratteri cirillico:

е э ё є **и** й ї **г** ґ **ь** ъ

- A causa dello spazio maggiore del set di caratteri cirillici i seguenti caratteri si ottengono anche premendo **a lungo** i caratteri contrassegnati in grassetto sotto. Toccare il carattere desiderato.

  ц й **х** ъ **ж** э

- Toccare (eventualmente più volte), per cambiare il set di caratteri in uso. Sono selezionabili i seguenti tipi di tastiera:
  - Set di caratteri latini con tastiera QWERTZ, QUERTY e AZERTY
  - Set di caratteri greco
  - Set di caratteri cirillico

Particolarità scrivendo un SMS*

Se il testo di un SMS è più lungo dell'area di visualizzazione, la prima parte del testo viene "shiftata" verso l'alto. Sul lato destro del campo del testo appare la barra dello scroll, con cui è possibile scorrere verso l'alto e verso il basso all'interno del testo.

È possibile posizionare il cursore all'interno del testo, per es. per apportare correzioni o aggiungere parti di testo. Toccando la metà sinistra di una parola il cursore viene spostato all'inizio della parola. Toccando la metà destra, il cursore viene spostato alla fine della parola.

Il testo che si inserisce viene aggiunto prima di questa parola.

Tornare in stand-by

- Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- Non premere alcun tasto e non toccare il display: dopo circa 3 minuti il display torna **automaticamente** in stand-by.

Tornare alla visualizzazione precedente del display

In alto a sinistra su quasi ogni pagina si trova il simbolo . Toccarlo per tornare alla visualizzazione precedente del display (retrocedere passo passo).

Attivare/disattivare il blocco dei tasti e del display

Il blocco dei tasti e del display impedisce la pressione involontaria dei tasti evitando, ad esempio, la selezione indesiderata di numeri telefonici.

Il portatile è in standby:

▶ Premere **a lungo** il tasto del menu O per attivare o disattivare il blocco.

Attivando il blocco dei tasti e del display viene visualizzato per un istante l'avviso **La tastiera ed il display sono bloccati.** L'illuminazione del display si spegne.

Il blocco tastiera si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota

Il display si blocca automaticamente tramite un sensore di prossimità; se si tiene il portatile all'orecchio l'illuminazione del display si spegne. Il blocco viene annullato non appena si allontana il portatile dall'orecchio. Il sensore si trova in alto a destra vicino all'altoparlante. Qualora venissse inavvertitamente coperto con un dito durante una conversazione, il display si blocca.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna

▶ Aprire la pagina di selezione, inserire il numero, premere **brevemente** .

In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poichè la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto tuttavia, questa, è la modalità d'uso consigliata perchè consente di controllare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di impegnare la linea telefonica.

Se invece preferite sentire il tono di linea prima di iniziare la selezione del numero:

▶ Aprire la pagina di selezione, premere per 2-3 secondi , attendere il tono di linea quindi inserire il numero.

Con si interrompe la selezione.

Nota

Se è collegato un auricolare, anche Bluetooth come il Gigaset ZX600, premendo il tasto di impegno linea il tono di linea si sente nella cuffia auricolare, se desiderate ascoltare il tono di linea dal portatile spegnere o scollegare la cuffia.

Post-selezione

Se alla vostra chiamata risponde un risponditore automatico, oggigiorno molto in uso presso i call center in genere, potreste avere la necessità di dover selezionare ulteriormente dei numeri per consultare le varie opzioni offerte.

In tal caso toccare [ ] nella barra delle opzioni. Sul display riapparirà la tastiera di selezione.

Proseguire una conversazione con un auricolare Bluetooth (Gigaset ZX600)

Condizione: la funzione Bluetooth è stata attivata e l'auricolare Bluetooth è stato associato al portatile (➔ pag. 31).

▶ Premere il tasto impegno linea dell'auricolare.

Il trasferimento al portatile può richiedere fino a 5 secondi, per ridurre al minimo il ritardo è suggerito l'uso dell'auricolare Bluetooth Gigaset ZX600.

Con [**Volume**] regolare il livello in: **Regola il volume del ricevitore del portatile** / **Regola la sensibilità del microfono**.

Per informazioni di dettaglio sull'auricolare vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.

Chiamate interne

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

▶ Aprire la pagina di selezione (➔ pag. 13). ▶ Toccare [**Interna**]. ▶ Selezionare un portatile dalla lista oppure toccare **Chiama tutti gli interni**. Se sono registrati solo 2 portatili la chiamata parte immediatamente.

Con almeno 3 portatili: premendo , dopo l'apertura della lista viene avviata direttamente una chiamata collettiva a tutti i portatili.

Rispondere ad una chiamata

Per rispondere alla chiamata si può:

▶ Premere .

▶ Semplicemente sollevare il portatile dalla sede di ricarica, purché il servizio **Solleva e Parla** sia attivo (pag. 42) e l'alimentatore del caricabatteria collegato alla corrente.

Rispondere ad una telefonata con l'auricolare Bluetooth

Condizione: la funzione Bluetooth è attiva ed è presente la connessione tra auricolare Bluetooth e portatile (➔ pag. 31).

Premere il tasto impegno linea dell'auricolare quando l'auricolare stesso squilla (riceve la chiamata).

Per informazioni di dettaglio sull'auricolare vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.

Viva voce

Quando si utilizza il telefono in viva voce non tenere assolutamente il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Lasciandolo nel suo supporto o appoggiandolo, per esempio, sul tavolo avrete le mani completamente libere e si consentirà anche ad altre persone di partecipare alla conversazione.

In questo telefono sono disponibili ben 4 diversi profili viva voce, è possibile in questo modo scegliere l'audio ottimale del portatile in funzione del contesto ambientale d'uso (➔ pag. 42). Provate i 4 profili e scegliete quello che vi soddisfa di più a livello qualitativo e nitidezza del suono. Questo può essere fatto anche con la conversazione viva voce in corso per poter meglio adattare il profilo all'ambiente d'uso.

▶ **Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza il viva voce informare l'interlocutore.**

Instaurare una conversazione direttamente in viva voce

▶ Inserire il numero, premere due volte .

Commutare da ricevitore a viva voce

Durante la conversazione:

▶ Premere oppure toccare [**VivaVoce**].

Se si desidera riporre il portatile in carica senza far cadere la conversazione:

▶ Tenere premuto mentre lo si ripone e per altri 2 secondi. Se il viva voce si dovesse disattivare premere nuovamente il tasto .

Mute (microfono spento)

Durante una conversazione sulla linea esterna (anche durante una conferenza o una conversazione alternata) il microfono del portatile può essere disattivato. In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui non sentirà ciò che voi dite. In questa condizione non viene inviata alcuna musica mentre l'interlocutore attende che voi riprendiate la conversazione neppure se la musica su attesa è attivata.

▶ Toccare [**Mute**] sia per disattivare sia per riattivare il microfono del portatile. Quando il microfono è disattivato l'icona è colorata.

Test di sicurezza

Il portatile è in grado di rilevare le connessioni non prottete che terzi potrebbero eventualmente ascoltare.

Durante l'instaurazione di una chiamata esterna oppure in conversazione:

▶ Premere a lungo un punto qualsiasi nella barra di stato.

Se appare **La connessione tra Base e Portatile è cifrata. Protezione alta!** significa che la linea è protetta.

Se appare **La connessione tra Base e Portatile non è cifrata. Protezione bassa!**, è consigliabile chiudere subito la conversazione.

Albero del menu

- Con il portatile in stand-by premere brevemente il tasto O per aprire il menu principale costituito dalle pagine **Applicazioni** (pag. 22) e **Impostazioni / Configurazioni**.
- Scorrere orizzontalmente sul display per passare da una pagina all'altra.

Menu Impostazioni / Configurazioni

Data e Ora				
Audio	Suoneria		Regola il volume	pag. 43
			Crescendo	
			Melodia per le Chiamate Interne	
			Melodia per le Chiamate Esterne	
			Non disturbare nella fascia oraria	
			Silenzia Ch. Anon.	
	Vibrazione			
	Allarme di promemoria		Regola il volume	pag. 36
			Crescendo	
			Melodia	
	Segnalazioni acustiche			pag. 45
	Toni di conferma			
	Batteria scarica			
	Musica su attesa			**a seconda della base**
Display e Tastiera	Screensaver			pag. 41
	Stato			
	Scegli lo screensaver preferito		Cornice digitale	
			Calendario	
			Orologio digitale	
			Orologio analogico	
	Retroilluminazione del Portatile			pag. 42
	In carica			
	Non in carica			
	Spegni Retroilluminazione dopo			
	Info sul numero nelle liste		Solo tipo di numero	pag. 25
			Tipo e numero	
	Indica presenza nuovi messaggi			pag. 25
	LED + Display			
	Tastiere			pag. 41

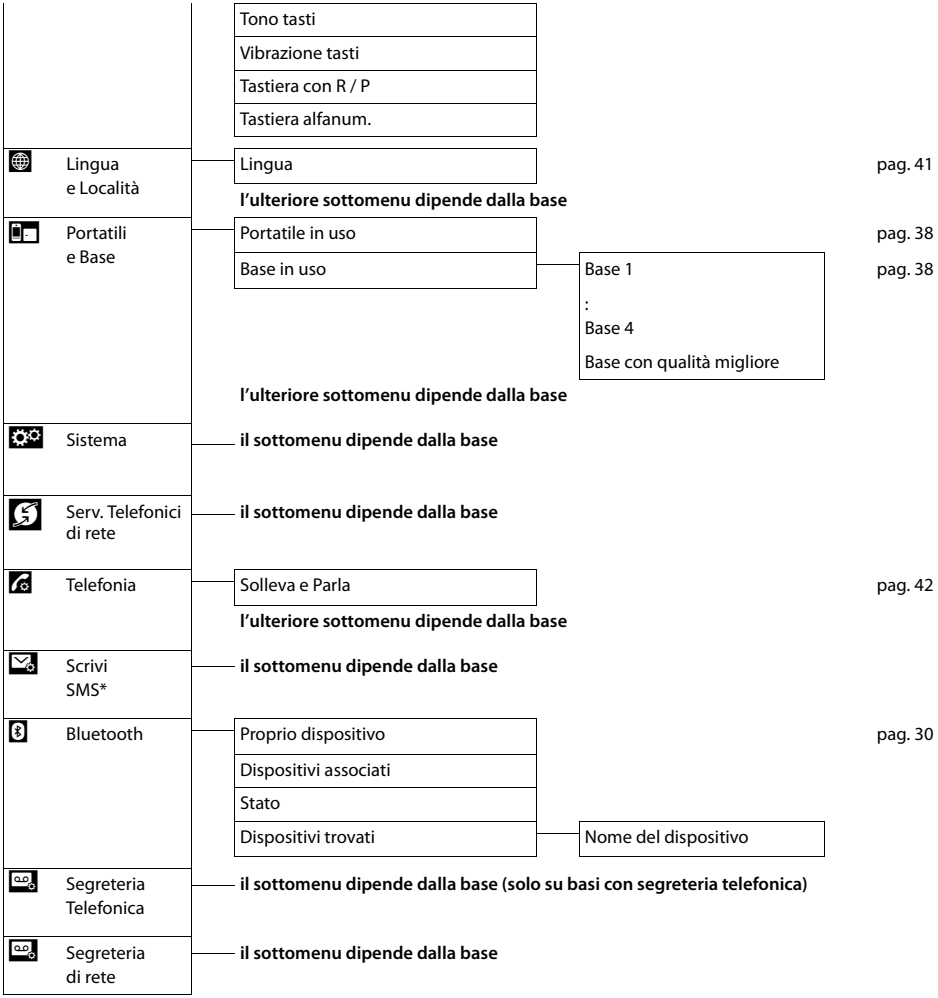
Tono tasti
Vibrazione tasti
Tastiera con R / P
Tastiera alfanum.
Lingua e Località
Lingua
pag. 41
l'ulteriore sottomenu dipende dalla base
Portatili e Base
Portatile in uso
pag. 38
Base in uso
pag. 38
Base 1
:
Base 4
Base con qualità migliore
l'ulteriore sottomenu dipende dalla base
Sistema
il sottomenu dipende dalla base
Serv. Telefonici di rete
il sottomenu dipende dalla base
Telefonia
Solleva e Parla
pag. 42
l'ulteriore sottomenu dipende dalla base
Scrivi SMS*
il sottomenu dipende dalla base
Bluetooth
Proprio dispositivo
pag. 30
Dispositivi associati
Stato
Dispositivi trovati
Nome del dispositivo
Segreteria Telefonica
il sottomenu dipende dalla base (solo su basi con segreteria telefonica)
Segreteria di rete
il sottomenu dipende dalla base

Utilizzare le liste

Per semplificarvi la comunicazione questo cordless offre una serie di liste quali quella di ripetizione dei numeri selezionati, degli SMS* ricevuti, delle chiamate, degli eventi scaduti e quella della segreteria telefonica (a seconda della base).

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati vengono memorizzati gli ultimi venti numeri chiamati (max. 32 cifre).

Per richiamare dalla lista dei numeri selezionati:

▶ Premere **brevemente** . ▶ Toccare una voce della lista.

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

▶ Aprire la lista dei numeri selezionati. ▶ Toccare in corrispondenza della voce. Si apre la pagina con le informazioni su quella chiamata, ora è possibile:

- Chiamare il numero: premere .
- Cancellare quella voce dalla lista.
- Trasferire e memorizzare la voce come nuovo contatto in rubrica (pag. 29).

Lista degli eventi scaduti

Gli appuntamenti scaduti (pag. 35) e le ricorrenze (pag. 29) vengono memorizzati nella lista **Promemoria / Eventi** quando:

- L'allarme è suonato ma non vi è stata risposta.
- L'allarme è suonato mentre era in corso una conversazione.
- Il portatile era spento nel momento in cui l'evento è scaduto.

Si apre la lista tramite la pagina dei messaggi del display in stand-by (➔ pag. 24).

Se la lista contiene già 20 voci, l'ultimo evento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Cancellare le voci

Il portatile è in stand-by:

▶ Aprire la pagina dei messaggi e toccare in sequenza e [**Cancella**].

▶ Toccare in sequenza tutte le voci da cancellare e poi [**Cancella**].

Aprire le liste tramite la pagina dei messaggi

- Lista della segreteria telefonica (con Gigaset SL910A)
- Segreteria di rete: il messaggio appare in lista solo se la rete dell'Operatore è conforme alla norma internazionale ETS 300 778-1 (segnalazione MWI sul display) e se il numero o codice di interrogazione della segreteria di rete è stato memorizzato
- Lista SMS* in arrivo
- Lista delle chiamate perse
- Lista degli eventi scaduti (➔ pag. 24)

Il significato delle icone è il seguente:

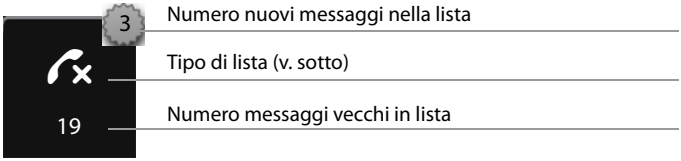

Cancellare le liste

È possibile cancellare il contenuto di tutte le liste o di ogni singola lista:

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Sistema**].
▸ Toccare **Ripulisci ed azzera le liste**. ▸ Toccare 🗑 relativo alla lista da cancellare. ▸ Confermare con **SI**.

Visualizzazione di nuovi messaggi

Non appena in una lista viene inserita una nuova voce viene emesso un tono di avviso; il display in stand-by si presenta come in figura; il numero sotto l'icona indica il numero di nuovi eventii:

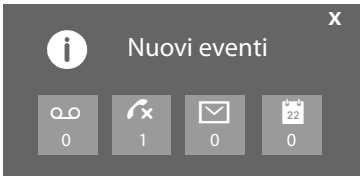

Icona	Evento segnalato
⌾	nuovi messaggi nella segreteria telefonica oppure nella segreteria centralizzata dell'operatore di rete
✆	nuove **Chiamate perse** nella relativa lista
✉	nuovi SMS*
22	nuovi eventi nella lista **Promemoria / Eventi**

Sotto le icone viene indicato il numero dei nuovi messaggi.

▶ **Aprire la lista:** toccare l'icona della lista che si vuole aprire.
▶ **Chiudere la finestra informativa:** toccare su **x** (in alto a destra).

Per ascoltare i messaggi dalla segreteria di rete consultare le istruzioni fornite dall'operatore telefonico.

Attivare/disattivare il lampeggiare del LED eventi/messaggi

Potete decidere se, in presenza di nuovi messaggi, deve lampeggiare anche il LED messaggi accanto all'altoparlante (in alto a sinistra).

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Display e Tastiera**].

▶ Tramite l'interruttore virtuale attivare o disattivare il LED messaggi.

[**Configura Display e Tastiera**]



Impostare l'estensione delle informazioni sul numero nelle liste

Scegliere se nelle liste accanto a nome e tipo di numero deve essere visualizzato anche il numero di telefono selezionato.

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Display e Tastiera**].
▸ Toccare **Info sul numero nelle liste**.

▶ Selezionare **Solo tipo di numero** (numero di telefono solo nella vista dettagliata) oppure **Tipo e numero**.

[**Configura Display e Tastiera**]



Utilizzare la rubrica telefonica

Nella rubrica telefonica del portatile SL910H è possibile memorizzare fino a 500 voci o contatti (vCard o biglietti da visita) ognuno dei quali può contenere fino a 8 numeri. Una volta memorizzati i contatti è possibile trasferirli ad altri portatili Gigaset compatibili (pag. 28) e strutturati con rubrica vCard anche se solo SL910H ha una rubrica capace di contenere fino a 8 numeri per ogni contatto.

Nota

Per chiamare un numero con un solo tocco è possibile creare un'icona ad hoc nella pagina configurabile del display in stand-by (pag. 39).

Questa rubrica particolarmente completa, analoga o migliore di molti cellulari anche sofisticati, in ogni contatto oltre agli otto numeri può contenere nome e cognome, un evento come compleanno/anniversario ma anche un promemoria qualsiasi con relativo allarme, suoneria VIP e la foto del chiamante che voi potete memorizzare con il PC e Gigaset QuickSync, foto che apparirà sul display alla ricezione della chiamata.

Lunghezza delle voci

8 numeri:	max. 32 cifre
Nome e cognome:	max. 16 lettere

Aprire la rubrica telefonica (lista dei contatti in rubrica)

- Nel menu **Applicazioni** o sulla pagina di selezione oppure durante una conversazione toccare [**Rubrica**].

Inserire un nuovo contatto in rubrica

- Aprire la rubrica. ▸ Toccare [**Nuovo**].
- Toccare i singoli campi per inserire i dati relativi.

Inserisci il numero può essere toccato (usato) fino a otto volte per inserire nel contatto fino a otto numeri di telefono.

Per memorizzare un contatto è necessario che sia presente almeno un numero di telefono.

È possibile memorizzare i dati o le configurazioni indicate nell'immagine accanto. Memorizzare ogni modifica con [**Memorizza**].

Definire il numero prioritario di un contatto

Qualora in un contatto siano inseriti più numeri di telefono, dopo ogni numero viene visualizzata una delle opzioni ○ / ◉ (verde).

- Scegliere il numero prioritario della voce toccando sul simbolo corrispondente (◉ = numero prioritario). Se in un contatto è presente un solo numero, lo stesso sarà evidentemente usato come numero prioritario.

Il numero prioritario è quello che viene selezionato semplicemente toccando il relativo nome in rubrica senza effettuare la scelta del numero da selezionare.

Memorizzare un contatto in rubrica

- Toccare [**Memorizza**].

Posizione delle voci in rubrica

È possibile elencare i contatti per nome o per cognome. Il cambio di modalità avviene toccando su [**Cognome**] oppure [**Nome**] a seconda dello stato.

Se non viene inserito un nome il numero viene inserito anche nel campo del nome. Spazi e cifre hanno la priorità.

La sequenza è la seguente:
Spazio | Numeri (0–9) | Lettere (in ordine alfabetico) | Eventuali caratteri speciali.

Se si desidera che qualche contatto non sia disposto in ordine alfabetico valgono le seguenti regole:

1. Inserire uno spazio o un numero prima del nome per posizionare il contatto all'inizio della rubrica telefonica.

2. Inserire un asterisco prima del nome per posizionare il contatto in fondo alla rubrica.

Chiamare un numero dalla rubrica, navigare nella rubrica

Se le voci della rubrica non sono tutte visibili contemporaneamente, sul lato destro del display viene visualizzato un indice alfabetico. È possibile:

- Scorrere verticalmente fino al nome cercato (➔ pag. 16).
- Toccare nell'indice il carattere iniziale. La visualizzazione passa al primo nome che inizia con questo carattere. Eventualmente scorrere poi fino alla voce desiderata. Mentre si scorre l'indice viene coperto temporaneamente dalla barra di scorrimento.

Chiamare un numero dalla rubrica

▶ Aprire la rubrica telefonica (➔ pag. 26).

È possibile:

▶ Premere . Viene selezionato il primo della voce lista (quello contrassegnato con il punto verde).

oppure:

▶ Toccare il nome. Viene selezionato il numero propritario di quel contatto.
oppure:
Aprire la rubrica tramite la pagina di selezione, toccare il nome per aprire la pagina del contatto. Si visualizzano i numeri associati al contatto, toccare il numero da selezionare quindi premere .

oppure:

▶ Toccare il pulsante relativo ad un contatto, si apre la pagina del contatto, toccare il numero da chiamare per avviare la selezione.

Gestire le voci della rubrica telefonica

Visualizzare i dati di un contatto

▶ Aprire la rubrica (pag. 26). ▶ Toccare il pulsante situato sul lato destro del contatto.

Vengono visualizzati tutti i dati memorizzati in quello specifico contatto.

Modificare i dati di un contatto

▶ Toccare [**Modifica**]. Procedere come descritto in „Inserire un nuovo contatto in rubrica" (➔ pag. 26).

▶ Modificare/cancellare cognome, nome e numeri memorizzati: toccare il pulsante ▶ Cancellare il nome/numero con . ▶ Eventualmente inserire un nuovo nome/numero. ▶ Confermare con quindi memorizzare i nuovi dati con **Memorizza**.

▶ Cancellare l'associazione di un'immagine Foto CLIP relativa al chiamante, di una suoneria VIP oppure di un evento/ricorrenza: toccando il pulsante della voce relativa. ▶ Toccare [**Nessuna Foto**], [**Nessuna**] oppure [**Cancella evento**].

Cancellare un contatto

▶ Nella vista di dettaglio toccare [**Cancella**] quindi rispondere affermativamente alla successiva richiesta di conferma.

Cancellare tutte le voci della rubrica (vedi „Cancellare le liste“ a pag. 25)

Memoria disponibile

▶ Per visualizzare quante voci è ancora possibile memorizzare in rubrica aprirla e toccare [**Memoria**].

Trasferire voci della rubrica telefonica ad altri portatili

Condizione: il portatile mittente e destinatario sono Gigaset SL910H registrati sulla stessa base.

È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.

Attenzione:

- Una chiamata esterna interrompe l'operazione.
- Le foto CLIP associate ai vari contatti e le melodie non vengono trasferite. Delle eventuali ricorrenze memorizzate viene trasferita solo la data.
- È possibile trasferire contatti anche da e verso altri portatili Gigaset dotati del servizio di trasferimento sia che siano dotati di rubrica vCard sia di rubrica semplice tuttavia le regole sono molteplici e variano a seconda della condizione e del modello. Attenersi alle istruzioni dei singoli manuali d'uso per attivare il servizio di trasferimento. Ovviamente contatti con molti dati creeranno molteplici voci in rubriche semplici o verranno date delle priorità ai primi numeri.

Trasferire singoli contatti o tutta la rubrica telefonica

▶ Aprire la vista di dettaglio della voce (→ pag. 27). ▶ Toccare [**Trasferisci] / [Trasferisci tutto**]. ▶ Scegliere il trasferimento verso il **Portatile interno** e indicare il numero/nome del portatile destinatario.

Se si trasferiscono i contatti uno ad uno, dopo il trasferimento di ogni voce:

▶ Toccare **SI**, se si desidera trasferirne un'altra altrimenti toccare **NO**.

Trasferire la rubrica telefonica via Bluetooth

▶ **Inviare la rubrica telefonica:** aprire la rubrica telefonica. ▶ Toccare [**Trasferisci tutto**].

oppure:

▶ **Inviare una voce:** aprire la vista di dettaglio di una voce. ▶ Toccare [**Trasferisci**].

▶ Scegliere il trasferimento via **Dispositivo Bluetooth**. Il Bluetooth viene eventualmente attivato.

▶ Scegliere il destinatario dalla lista dei **Dispositivi associati** (→ pag. 32) oppure toccare [**Cerca**] e scegliere il destinatario dalla lista dei **Dispositivi trovati**. Inserire il PIN condiviso con il destinatario e confermare toccando ☑.

Ricevere dati via Bluetooth

Condizione: il portatile è in stand-by. Il Bluetooth è attivo.

▶ Se il mittente si trova nella lista dei **Dispositivi associati** (→ pag. 32), la ricezione avviene automaticamente.

▶ Se il mittente non si trova nella lista dei **Dispositivi associati**, inserire il PIN condiviso con il mittente e confermare toccando ☑.

Se le impostazioni del telefono sono su Italia come paese non è necessario modificare i prefissi internazionali e locali.

Memorizzare in rubrica un numero presente in una lista

I numeri presenti in una lista (delle chiamate, di ripetizione della selezione, della segreteria telefonica oppure di un SMS*) possono essere memorizzati in rubrica senza doverli digitare manualmente.

- Toccando [**Memorizza**] oppure [**Memorizza in rubrica**] è possibile:
  - Creare una nuova voce (→ pag. 26): il numero viene aggiunto come primo numero del nuovo contatto con la tipologia **Casa**. Se però volete memorizzarlo come **Cellulare** o **Ufficio** basterà toccare la freccia sulla destra e selezionare la tipologia del numero desiderata.
    oppure:
  - Modificare un contatto (aggiungere il numero): toccare il contatto quindi **Aggiungi** e, usando la freccia a destra del numero aggiunto, indicare la tipologia (casa, ufficio, cellulare) del nuovo numero
    oppure:
    Modificare un contatto (sostituire un numero memorizzato): toccare il numero da sovrascrivere. ▸ Confermare la richiesta di sostituzione di un numero con l'altro toccando **SI**.

Scadenza di una ricorrenza (evento)

In stand-by suona l'allarme di scadenza di un appuntamento e/o di una ricorrenza.
È possibile:

- Creare e inviare un SMS* toccando **Scrivi SMS** ad esempio per inviare gli auguri ad un amico
  oppure
- Spegnere l'allarme toccando **Spegni**.

Se è in corso una conversazione telefonica l'allarme viene sostituito da un tono di avviso.

Gli eventi alla cui segnalazione di scadenza non è stata data risposta, scaduti e segnalati quando era in corso una conversazione, vengono inseriti in un'apposita lista (pag. 24).

Avvertenze per l'uso di dispositivi Bluetooth™

La tecnologia Bluetooth™ consente di connettersi senza fili ad altri dispositivi quali auricolari, cellulari, PC, palmari, ecc. posizionati fino ad una distanza di 10 metri l'uno dall'altro (classe 2). La presenza di ostacoli (quali muri, scaffalature metalliche) o di altri dispositivi elettronici può ridurre la distanza o creare interferenze.

Un collegamento Bluetooth è unico e cifrato, l'accoppiamento tra due dispositivi va autorizzato tramite PIN o PSW. Una volta eseguita la registrazione tra i due dispositivi il riconoscimento reciproco dovrebbe avvenire automaticamente.

Profili Headset/Auricolare (HSP), Handsfree/Viva voce (HFP), Data (SPP)

La tecnologia Bluetooth™, di cui SL910H è dotato, utilizza segnali radio a corto raggio e consente comunicazioni senza fili tra diversi apparati che supportano questo standard e relativi Profili.

Prima di utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario attivare la funzione Bluetooth e registrare (associare) i dispositivi al portatile.

Il portatile Gigaset SL910H supporta sia auricolari Bluetooth conformi al profilo di base detto Profilo Auricolare o Headset (HSP), sia, preferibilmente, auricolari con profilo avanzato detto Vivavoce o Handsfree (HFP) come il modello Gigaset ZX600 mentre il profilo Data (SSP) viene usato per lo scambio di dati.

L'utilizzo di un profilo obbliga il produttore ad implementare nel prodotto determinate applicazioni che ne dovrebbero assicurare la compatibilità reciproca.

Nonostante non sia stata comprovata la totale compatibilità tra prodotti Bluetooth™ diversi (PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia wireless) è fortemente suggerito, qualora abbiate la necessità di usare un auricolare Bluetooth, un apparato con profilo Viva voce. Tale scelta, oltre che aumentare notevolmente le probabilità di compatibilità tra i due apparati almeno nelle funzioni essenziali, assicurerà una maggiore efficienza dal punto di vista funzionale. Auricolari con il solo profilo base, il cosiddetto profilo Auricolare (o Headset), talvolta non sono in grado di assicurare la compatibilità neppure con dispositivi dotati dello stesso profilo pertanto, se già avete un auricolare con questo profilo prima di acquistarne un altro, provatelo e se vi soddisfa usatelo pure tuttavia **non potendo certificare dispositivi di altri produttori, Gigaset assicura totale compatibilità solo con l'auricolare Bluetooth Gigaset ZX600**.

È possibile registrare fino a 6 dispositivi dati (PC, palmari, telefoni cellulari) per scambiare, ad esempio, i contatti della rubrica telefonica preferibilmente in formato vCard oppure per scambiare dati con un PC (➔ pag. 52).

Per il trasferimento dei numeri di telefono via Bluetooth, se le impostazioni standard non sono state modificate, il campo Prefissi è già adeguatamente impostato.

Per una descrizione esaustiva sull'utilizzo del vostro dispositivo Bluetooth fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'apparato stesso.

Note

- Se l'auricolare supporta sia il profilo **Auricolare** sia **Viva voce**, la comunicazione avviene automaticamente tramite il profilo **Viva voce** che garantisce funzionalità più avanzate e un più alto livello di compatibilità.
- Per instaurare una connessione tra il vostro portatile e un auricolare Bluetooth possono essere necessari fino a 5 secondi. Ciò vale sia per l'accettazione della chiamata e il trasferimento all'auricolare, sia per l'avvio della chiamata dall'auricolare.
- Quando si eseguono operazioni sulla modalità Bluetooth (es. attivazione, registrazione etc.), il portatile si deregistra temporaneamente dalla base e sul display, quando lo riportate in stand-by, vi apparirà l'avviso che "non vi è connessione con la base". È il comportamento corretto, attendere e tutto si ripristinerà automaticamente.

Attivazione/disattivazione della modalità Bluetooth

È possibile attivare/disattivare la modalità Bluetooth tramite la barra di stato (➔ pag. 14) oppure tramite:

▶ **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15): toccare [**Bluetooth**] e attivare il servizio con il relativo interruttore virtuale.

Quando il servizio Bluetooth è attivo:

- nella riga di stato appare l'icona (➔ pag. 4),
- è possibile comunicare immediatamente con tutti i dispositivi presenti nella lista dei **Dispositivi associati**,
- il portatile è visibile ad altri dispositivi Bluetooth nel raggio d'azione,
- se tra i dispositivi associati è presente un auricolare il portatile instaura la connessione con questo auricolare,
- accedendo al menu dalla pagina **Impostazioni / Configurazioni** il portatile cerca immediatamente i dispositivi Bluetooth nel raggio d'azione e, quelli non già associati, li visualizza nella lista dei **Dispositivi trovati**.

Ricerca/Associazione dei dispositivi Bluetooth

Attenzione: se l'apparato da collegare via Bluetooth con il portatile verrà associato, a prescindere dal profilo utilizzato, non funzionerà se non è dotato di uno dei profili compatibili.

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth con il quale lo si desidera interfacciare (cuffia auricolare o dispositivo di trasmissione dati) può essere al massimo di 10 m. Con un auricolare più ci si allontana dal portatile più il segnale e quindi la qualità della conversazione potrà degradare.

Note

- Nel momento in cui si registra un auricolare, si sovrascrive un eventuale altro auricolare già associato.
- Se desiderate utilizzare un auricolare che è già associato ad un altro apparecchio (per es. ad un altro cellulare), occorre **deregistrarlo** prima di avviare la procedura di registrazione su Gigaset SL910H.

Avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth

La ricerca della cuffia auricolare o del dispositivo Bluetooth può durare anche fino a circa 30 secondi.

La ricerca parte automaticamente aprendo il menu **Bluetooth** dalla pagina **Impostazioni / Configurazioni** se il servizio Bluetooth è già attivo.

▶ Aprire la lista dei **Dispositivi trovati**: quindi selezionare il dispositivo o auricolare di vostro interesse.

Associare un dispositivo

Una volta associati (o registrati) due dispositivi si riconosceranno immediatamente senza la necessità di inserire ulteriori PIN di protezione.

- Selezionare il dispositivo dalla lista dei **Dispositivi trovati**. ▸ Toccare [**Associa**]. ▸ Inserire il PIN del dispositivo da associare. ▸ Confermare con ☑.

PIN per un dispositivo dati: inserire un PIN a piacere sul primo dispositivo e confermarne l'accettazione inserendo lo stesso PIN sul secondo dispositivo dati (es. il portatile).
PIN per un auricolare: in genere il PIN standard per la registrazione degli auricolari è 0000, è comunque opportuno verificarne la correttezza sul manuale d'uso dell'auricolare da associare. Nel caso degli auricolari talvolta il PIN non viene neppure richiesto.

Se nella lista dei **Dispositivi associati** sono già presenti 6 dispositivi BT, l'ultimo viene cancellato e sostituito. **Eccezione**: un auricolare non può sostituirsi ad un dispositivo dati ma solo ad un altro auricolare.

Interrompere la ricerca

- Chiudere il menu **Bluetooth** toccando ← oppure disattivare il servizio BT.

Gestione dei dispositivi associati (registrati)

Aprire la lista

- Aprire la lista dei **Dispositivi associati**.

Nella lista appare l'icona accanto all'eventuale nome dell'auricolare associato e l'icona accanto al nome del dispositivo dati (es. un cellulare).

Cancellare un dispositivo associato

- Aprire la lista dei **Dispositivi associati** . ▸ Toccare [**Cancella**] ▸ Scegliere il dispositivo da cancellare fleggando il relativo riquadro. ▸ Toccare [**Cancella**] e rispondere affermativamente alla richiesta di conferma cancellazione.

Modificare il nome di un dispositivo associato

- Aprire la lista dei **Dispositivi associati**. ▸ Selezionare il dispositivo. ▸ Toccare il nome del dispositivo. ▸ Eventualmente cancellare il nome precedente con ⌫. ▸ Inserire il nome desiderato. ▸ Memorizzarlo con ☑. D'ora in avanti il dispositivo si presenterà nella lista con il nuovo nome assegnato.

Accettazione/rifiuto di un dispositivo Bluetooth non associato

Se un dispositivo Bluetooth non presente nella lista dei dispositivi associati tenta di collegarsi con il portatile sul display apparirà la richiesta di inserimento del PIN concordato. Non è possibile che due dispositivi entrino in connessione senza che sia stato concordato e inserito su entrambi gli apparati un PIN comune.

- **Per rifiutare:** toccare ←
- **Per accettare:** inserire il PIN del dispositivo. ▸ Confermare con ☑.
  Per inserire il dispositivo nella lista dei **Dispositivi associati**: toccare **SI**.
  Per una connessione solo occasionale con questo dispositivo: toccare **NO**.

Modificare il nome Bluetooth di un portatile SL910H

È possibile modificare il nome con il quale il portatile SL910H si presenterà all'altro dispositivo Bluetooth nel momento della connessione.

- Nel menu **Bluetooth** accedere a **Proprio dispositivo** toccando → ▸ Cancellare il nome attuale con ⌫ e inserire il nuovo nome. ▸ Memorizzarlo con ☑.

Modalità ECO (Ecocompatibilità)

Condizione: tutti i componenti del sistema, inclusi eventuali portatili aggiuntivi, registrati sulla base devono supportare le modalità Eco/Eco+ e non deve essere collegato alcun Repeater.

I prodotti Gigaset sono sempre stati sviluppati con l'attenzione necessaria affinchè gli aspetti tecnologici possano avere ricadute positive sull'ambiente. Questo cordless è dotato di una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente per cui, con la vostra scelta, darete il vostro contributo.

Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore ecologico, a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

Riduzione del segnale radio (a seconda della base)

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppure debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con la seguente modalità:

- il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza del portatile dalla base

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base abilitando il **Servizio Eco** e/o **Servizio Eco +**.

- **Servizio Eco**
  Con il **Servizio Eco** abilitato, a fronte di una significativa riduzione del consumo della potenza radio (fino all'80 % in meno in stand-by e conversazione), la copertura base/portatile passa da 500-300 m a 25/150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia dometici sia professionali tuttavia, qualora doveste notare un fastidioso abbassamento della qualità della voce, disabilitate tramite menu il **Servizio Eco**. Rimarranno comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.
- **Servizio Eco +**
  Con il **Servizio Eco +** attivato il segnale radio in condizione di stand-by viene azzerato anche qualora sulla stessa base siano stati registrati diversi portatili purchè tutti compatibili con il servizio ECO+. Se sulla linea telefonica sono collegati più telefoni attestati su diverse prese telefoniche, i portatili registrati sulla base del cordless potrebbero squillare in lieve ritardo (max. 1 squillo) rispetto agli altri telefoni.
  Se questo comportamento disturba disabilitate il **Servizio Eco +**.

I **Servizio Eco** / **Servizio Eco +** possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

Per ulteriori dettagli leggere le istruzioni del vostro cordless Gigaset sul quale avete registrato il portatile Gigaset SL910H.

Monitoraggio ambiente per il servizio „Sorveglia Bimbo“

Se nell’ambiente in cui è posizionato il portatile viene raggiunta la soglia del livello di rumore impostato, viene automaticamente chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) che voi avrete precedentemente memorizzato.

Il rumore deve persistere per diversi secondi prima che la chiamata venga attivata. Questo ritardo è stato previsto per evitare che ogni rumore ambientale o esterno, anche casuale, possa attivare la chiamata in modo inopportuno.

La chiamata Sorveglia Bimbo in servizio di Room Monitor attivo può durare da circa 90 sec. fino a circa 3 min. (in funzione delle diverse condizioni quali chiamate interne, esterne, tipo portatile, tipo di melodia in uso, etc.). A servizio attivo è possibile solo l’uso del tasto impegno linea e fine chiamata per rispondere o chiudere una conversazione oltre all’interruttore virtuale per disattivare lo „stato di attivo“ del servizio.

In modalità Room Monitor le chiamate entranti vengono segnalate solo otticamente sul display. L’illuminazione del display si riduce del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Una chiamata di Paging non squilla. Se si riceve una chiamata, è possibile rispondere ma il servizio si riattiva automaticamente al termine della conversazione. Se si spegne il portatile a servizio attivo quando lo si riaccende si riattiva automaticamente il servizio.

Attenzione

- **Controllare con attenzione le predisposizioni del servizio Room Monitor (la sensibilità e che il numero a cui eventualmente dovrà essere inviata la chiamata sia corretto).**
- L’autonomia del portatile si riduce, lasciando il portatile nel supporto di ricarica sarete sicuri che la batteria non si scaricherà.
- La distanza ottimale tra il portatile e il bambino per l’uso come “Sorveglia bimbo” dovrebbe essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- Gli eventuali altri portatili registrati sulla stessa base squillano normalmente (potrebbero essere usati in altri locali) per cui se disturbano è possibile spegnerli del tutto, spegnere la sola suoneria, attivare una o più modalità di “Salvaguardia della privacy” o impostare anch’essi in “Monitoraggio ambiente” (anche con numeri da chiamare diversi). Ovviamente solo uno alla volta potrà impegnare la linea e chiamare.

Configurare il servizio

- Nel menu **Applicazioni** toccare [**Room Monitor**].
- Toccare [**Modifica**]. ▸ Scegliere il livello di sensibilità (**Alto**/**Basso**) e a chi si vuole indirizzare la chiamata tra un portatile **Interno** oppure un numero **Esterno** (anche di cellulare).
- A seconda della scelta effettuata indicare in **Invia chiamata di allarme a:**
  - **Linea Interna**: per inviare la chiamata a uno o a tutti gli utenti interni.
  - **Linea Esterna**: per inviare la chiamata ad numero esterno (è necessario aver preventivamente inserito il numero esterno a cui inviare la chiamata).
- Memorizzare la configurazione con ☑ toccando [☑ **Memorizza**].

Attivare il servizio

- Spostare l’interruttore virtuale, situato in alto sul display, verso destra.

Interrompere la chiamata/disattivare il servizio

Per interrompere una chiamata Sorveglia Bimbo premere ☎.

Per disattivare il servizio spostare l’interruttore virtuale verso sinistra.

Disattivare il servizio da remoto

Condizione: il telefono fisso o cellulare con il quale si risponde alla chiamata deve essere impostato sulla selezione a toni (DTMF), ma tutti i telefoni da parecchi anni ormai lo sono (non vanno bene ad esempio i vecchi telefoni a disco combinatore).

- Rispondere alla chiamata generata da SL910 e premere i tasti 9 #.

Una volta disattivato il servizio non riceverete altre chiamate.

La disattivazione del servizio da remoto potrebbe essere utile qualora riceviate chiamate e ascoltando vi rendiate conto che ad esempio sono in corso lavori rumorosi all'esterno che superano la soglia di rumore e quindi provocano la chiamata.

Per una chiamata da Room Monitor pagherete quanto previsto dal contratto con il vostro operatore telefonico per qualunque altra chiamata effettuata dalla stessa linea.

Funzione Organizer: Appuntamenti e Ricorrenze (calendario)

Sul portatile è possibile memorizzare fino a **100 appuntamenti e/o eventi o ricorrenze**. Gli eventi inseriti in rubrica (➔ pag. 29) vengono riportati automaticamente nel calendario. Per eliminare l'allarme di un evento è necessario disabilitarlo dal contatto stesso della rubrica.

Memorizzare un appuntamento

Condizione: per poter memorizzare gli appuntamenti è necessario che data e ora siano state impostate.

▶ Nel menu **Applicazioni** toccare [**Calendario**].

Il giorno odierno è contornato a colori. I giorni nei quali sono memorizzati degli appuntamenti e/o delle ricorrenze sono contrassegnati con una barra colorata.

▶ Toccare le frecce ❯ / ❮ relative alla riga del mese per impostarlo.

▶ Dal calendario selezionare il giorno nel quale si vuole impostare l'appuntamento.

▶ Toccare [**Nuovo**].

Si apre la pagina per l'inserimento di nuovi appuntamenti o ricorrenze; inserire i dati:

– **Tipo dell'impegno/Promemoria**: inserire un nome mnemonico che vi ricordi il tipo di impegno o evento (max. 16 caratteri).
– **Orario**: ore e minuti dell'appuntamento.
– **Promemoria**: regolando il cursore affinchè la scadenza dell'evento venga segnalata con l'anticipo che desiderate (fino ad una settimana in anticipo).
– **Allarme**: toccare il quadratino con la campanella per attivare/disattivare la segnalazione acustica.

▶ Toccare [**Memorizza**] per salvare i dati inseriti.

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

In stand-by la scadenza di un appuntamento e/o di una ricorrenza viene segnalata per 180 sec. con la suoneria e il volume scelti (pag. 43).

Quando suona l'allarme è possibile:

▶ Toccare **Scrivi SMS**. Viene aperto l'editor SMS*, per inviare ad es. gli auguri.

▶ Toccare **Spegni**, per spegnere l'allarme.

Se si sta telefonando l'allarme di scadenza viene sostituito da un tono di avviso sul portatile.

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Gli appuntamenti e le ricorrenze scadute vengono memorizzate nella lista **Promemoria / Eventi** nei seguenti casi:

◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.

◆ L'appuntamento/ricorrenza è scaduto durante una chiamata.

◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.

È possibile accedere alla lista **Promemoria / Eventi** dalla pagina degli eventi e dei messaggi (pagina 3 del display in stand-by) toccando la seguente icona:

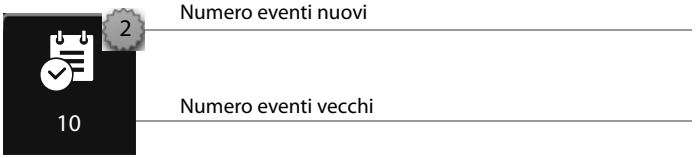

- **Per cancellare una o più voci della lista:** toccare [**Cancella**], sulla destra di ogni voce compare un quadratino. Fleggare il quadratino toccandolo delle voci che si desidera cancellare dalla lista e poi toccare ancora su **Cancella**.

Se la lista contiene già 20 voci, ogni nuovo evento scaduto sostituisce il più vecchio della lista, che viene eliminato.

Nota

Per cancellare l'intero contenuto della lista ➜ pag. 25.

Impostare l'allarme di promemoria

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➜ pag. 15) toccare [**Audio**]. ▸ Toccare **Allarme di promemoria**.
- Regolare il volume con ⊕ / ⊖ quindi se desiderato attivare la modalità **Crescendo** tramite l'apposito interruttore virtuale.
- Toccare **Melodia**. ▸ Scegliere la melodia desiderata. ▸ Memorizzare toccando .

Utilizzare il portatile come sveglia

Condizione: data e ora devono essere state impostate.

È possibile attivare/disattivare e impostare la sveglia tramite la pagina di stato (pag. 14) oppure nel modo seguente:

- Nel menu **Applicazioni** (➜ pag. 15) toccare [**Sveglia**].
- Attivare/disattivare la sveglia con l'interruttore in alto sul display.
- Toccare [**Modifica**] per modificare le impostazioni della sveglia.
- Impostare ora e minuti dell'orario della sveglia.
- Nella riga seguente selezionare i giorni della settimana in cui la sveglia deve suonare.
- Toccare **Melodia**. ▸ Scegliere la melodia per l'allarme della sveglia. ▸ Indietro con .
- Toccare [**Memorizza**].

L'allarme della sveglia suona per max. 180 sec. Durante una conversazione la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Spegnere la sveglia o posticipare l'allarme con lo Snooze

Condizione: l'allarme della sveglia sta suonando.

- Toccare **Spegni**: la sveglia viene spenta.
- Toccare **Snooze**: la sveglia viene temporaneamente spenta e l'allarme posticipato di 5 minuti. Il display visualizza lo stato della condizione Snooze attiva. Dopo 5 minuti l'allarme della sveglia viene ripetuto.

Personalizzare il display con l'archivio Media-Pool

Nell'archivio Media-Pool di SL910H vengono gestite le melodie, le foto CLIP da associare ai contatti della rubrica (appariranno sul display alla ricezione della chiamata) oppure immagini da usare in stand-by come screensaver. Nel telefono sono precaricate immagini e melodie mono- e polifoniche tuttavia potete sbizzarrirvi e caricare con il vostro PC (e il software Gigaset Quick Sync che Gigaset vi regala scaricandolo gratuitamente da Internet) le immagini a voi più care (ad esempio potrete installare lo stemma della vostra squadra del cuore) o le vostre foto più belle, i vostri ricordi che saranno sempre lì, davanti a voi ma anche parti delle vostre canzoni preferite (fino a 1 min.) da usare come melodie da assegnare ai diversi contatti in rubrica così da riconoscerli immediatamente. Potrete crearvi un telefono personalizzato, tutto vostro (➔ pag. 52).

Nota

- Le immagini e le suonerie che caricherete tramite PC, nel rispetto della legge, non devono essere coperte da copyright.
- Non sono supportati file audio protetti da DRM (Digital Rights Management) con crittografia a protezione dei diritti d'autore.

Visualizzare, cancellare immagini

- Nel menu **Applicazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Screensavers**] / [**Foto del chiamante**].
- Con un dito far scorrere il display da destra a sinistra o viceversa per visualizzare le singole immagini.
- **Cancellare un'immagine:** scorrere fino all'immagine. ▸ Toccare [**Cancella**]. ▸ Confermare con **SI**.

Riprodurre una melodia

- Nel menu **Applicazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Melodie**]. ▸ Toccare la melodia da riprodurre.

Utilizzare il portatile sulla base

Registrazione del portatile Gigaset SL910H su base Gigaset SL910/SL910A

Per la registrazione seguire le procedure sotto indicate a seconda della condizione del portatile.

1) Sul portatile

Se il portatile non è ancora stato registrato su alcuna base:

▶ Toccare **Registra**.

Oppure:

Se il portatile è già registrato su una o più basi:

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare su[**Portatili e Base**] e quindi su **Registra**.

Se il portatile è già registrato su quattro basi:

▶ Toccare la base da eliminare (per es. **Base 2**) affinché la nuova base possa prenderne il posto. Mentre il portatile sta cercando una base in modalità di registrazione sul display appare il relativo messaggio informativo.

▶ Inserire il PIN di sistema (impostazione di fabbrica: 0000) della base (max. 8 cifre) e confermare con ☑.

2) Sulla base

▶ Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 30 secondi premere per almeno 3 secondi il tasto di registrazione/Paging sulla base**.**

Se la procedura di registrazione va a buon fine, sul display deve apparire il numero interno, ad es. **INT 1**. Se così non avviene ripetere l'operazione.

Cancellare i portatili

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Portatili e Base**].

▶ Toccare **De-registra.** ▶ Inserire il PIN di sistema su richiesta, confermarlo con ☑.
▶ Confermare la cancellazione con **SI**.
Se il portatile è registrato su altre basi si associa automaticamente alla base con la qualità del segnale migliore (**Base con qualità migliore;** ➔ pag. 38).

Scelta della base da usare

Un portatile registrato su varie basi può essere impostato per funzionare con una base specifica o con la base con la migliore qualità di ricezione (**Base con qualità migliore**).

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Portatili e Base**].

▶ Toccare **Base in uso** ➔ ▶ Scegliere la base desiderata oppure **Base con qualità migliore**.
Il simbolo ◉ indica la base in uso.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Accesso rapido ai servizi d'uso frequente nella pagina di configurazione

Una pagina del display può essere configurata (➔ pag. 13, esempio ➔ pag. 12) raggruppando applicazioni, servizi e numeri di telefono per la chiamata diretta.

Avviare la configurazione

▶ Dallo stato di stand-by aprire la pagina configurabile (➔ pag. 15).

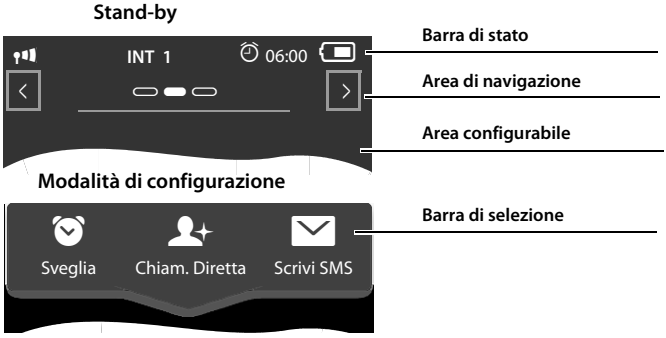

▶ Toccare **a lungo** (circa 3 sec.) sul display in qualsiasi punto nella pagina configurabile.

Nella prima riga in alto apparirà la barra di selezione con le funzioni che è possibile trascinare nell'area configurabile (➔ pag. 39). Man mano che verrano resi disponibili ulteriori servizi sarà possibile spostare la barra di selezione orizzontalmente (scroll orizzontale ➔ pag. 16), per visualizzare tutti i servizi disponibili.

Memorizzare la configurazione

▶ Premere **a lungo** sul display in qualsiasi punto dell'area configurabile oppure premere brevemente ☎. Le impostazioni vengono memorizzate.

Aggiungere un'applicazione/servizio

In modalità di configurazione:

▶ Trascinare il servizio/applicazione dalla barra di selezione nella pagina configurabile.

Con l'eccezione dei numeri a chiamata diretta che è possibile inserire ripetutamente, ogni servizio può essere trascinato solo una volta all'interno della pagina configurabile.

In questa pagina è possibile raggruppare al max. 18 funzioni/servizi/numeri a chiamata diretta/applicazioni. È possibile utilizzare le applicazioni solo quando la pagina non è in modalità di configurazione.

Eliminare un'applicazione/servizio

Entrare in modalità di configurazione:

▶ Trascinare l'icona del servizio da eliminare all'interno della barra di selezione.

Se viene cancellata un'icona per la chiamata diretta il contatto nella rubrica telefonica resta memorizzato.

Le impostazioni di tutte le altre applicazioni (per es. l'orario della sveglia) restano invariate.

Applicazioni/funzioni/servizi selezionabili

Icona	Descrizione
	Visualizzazione della **Data** corrente (se impostata). Se la data non è stata impostata, l'icona lampeggia. ▶ Per impostare la data toccare l'icona.
	Visualizzazione dell'**Ora** corrente (se impostata). Se l'ora non è stata impostata, l'icona lampeggia. ▶ Per impostare l'ora toccare l'icona.
	Visualizzazione dello **Stato della sveglia** e, se la sveglia è impostata, appare l'ora in cui verrà attivato l'allarme per la sveglia. ▶ Toccando l'icona si apre il menu della sveglia (➔ pag. 36).
	Chiamata diretta: è disponibile nella barra di selezione solo se la rubrica non è vuota. È possibile trascinare più icone di selezione diretta nell'area di configurazione (➔ pag. 40). Nell'icona vengono visualizzati l'immagine del chiamante (se memorizzata) e il tipo di numero (es. cellulare). Se in rubrica al numero non è associata nessuna foto del chiamante, vengono visualizzati nome e numero. ▶ Toccando l'icona il numero viene selezionato immediatamente.
	
	Accesso rapido al servizio di **Sorveglia Bimbo**. ▶ Toccando l'icona si apre il menu per attivare/disattivare e configurare l'applicazione (➔ pag. 34).
	**Registro chiamate** (a seconda della base) ▶ Toccando l'icona si apre la lista di tutte le chiamate (➔ pag. 24).
	**Rubrica telefonica** ▶ Toccando l'icona si apre la rubrica del portatile (➔ pag. 26).
	Scrivi SMS* ▶ Toccando l'icona si apre la pagina per la scrittura di SMS.

Configurare la chiamata diretta

Entrare in modalità di configurazione:

▶ Trascinare e rilasciare l'icona di chiamata diretta nell'area configurabile. Si apre la rubrica telefonica. ▶ Scegliere il contatto desiderato. ▶ Se nel contatto sono presenti più numeri scegliere quale di questi deve essere associato all'icona.

Note

- Il numero di chiamata diretta cambia se si cambia il relativo numero in rubrica.
- Cancellando il numero dalla rubrica anche l'icona della chiamata diretta viene cancellata dalla pagina configurabile.

Modificare la lingua del menu

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Lingua e Località**].
- Toccare **Lingua**. ▸ Scegliere la lingua (◉ = lingua impostata). ▸ Confermare con ☑.
  ▸ Indietro con ←.

Impostare tastiera/campo di selezione

È possibile adattare l'aspetto e il comportamento del campo di selezione visualizzato sul display. Le impostazioni non coinvolgono i 3 tasti del portatile (○).

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Display e Tastiera**].
  ▸ Scorrere fino a **Tastiere**. È possibile impostare:
- **Tono tasti**: toccando i numeri si sente un tono di conferma.
- **Vibrazione tasti**: toccando i numeri nel campo di selezione si percepisce una lieve vibrazione.
- **Tastiera con R / P**: aggiungendoli alla tastiera numerica diventerà possibile usare la funzione Flash (nei PABX e per l'uso di alcuni servizi speciali dell'operatore di rete) e introdurre pause di selezione. Per l'inserimento della pausa tenere il dito per circa 2 sec. su * P, mentre per il Flash tenere il dito per 2 sec. su # R.
- **Tastiera alfanum.**: consente di creare una tastiera che includa anche le lettere (sotto ai numeri).

- Tramite l'interruttore virtuale a destra è possibile attivare o disattivare le funzionalità descritte.

Impostare il display

Impostare un'immagine come screensaver fisso o attivare la cornice digitale

Nel portatile Gigaset SL910H sono memorizzate diverse immagini. Tra queste immagini e le foto (es. in formato JPG) che avrete memorizzato voi potete sceglierne una da usare in stand-by come screensaver in alternativa allo sfondo con display standard (ad esempio volendo potete installare lo stemma della vostra squadra del cuore **purchè l'immagine non sia protetta da copyright**) o la foto di persone a voi care o il logo della vostra società.

È possibile impostare anche la modalità **Cornice digitale**. Le immagini prememorizzate (esclusi gli orologi) e le foto che avete installato nella cartella Screensaver dell'Archivio Media-Pool (non in quella dedicata alle foto del chiamante) si alterneranno in sequenza sul display quando il portatile si trova in stand-by (ad esempio potete installare e far scorrere sul display le vostre foto più belle, i vostri ricordi che saranno sempre lì, davanti a voi). Potete anche rimuovere le immagini che non vi interessano. Sia le immagini prememorizzate sia le vostre foto possono essere elaborate tramite il PC e caricate o cancellate mediante l'ausilio del software Gigaset Quick Sync (per il download gratuito ➔ pag. 52).

Attivando uno screensaver o la cornice digitale, la data, l'ora e il nome del portatile non saranno più visibili. Durante una telefonata o quando il portatile non è registrato sulla base non è possibile attivare screensaver o cornice digitale

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Display e Tastiera**].

- Tramite l'interruttore virtuale si visualizza lo stato di attivo (on). Spostando l'interruttore si cambia stato. ▸ Toccare **Scegli lo screensaver preferito**. Effettuare la scelta e confermarla con [✓ **Scegli**].

Illuminazione del display

È possibile impostare dopo quanto tempo, con telefono in stand-by, la retroilluminazione del display si deve spegnere. Se gli interruttori virtuali sono attivi la retroilluminazione del display non si spegne ma dopo il tempo impostato nel time-out si abbassa (**luce di cortesia**).

L'illuminazione del display si riattiva comunque non appena il portatile viene mosso.

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Display e Tastiera**].
- Tramite l'interruttore virtuale corrispondente attivare o disattivare l'illuminazione del display quando il portatile si trova in carica o non in carica.
- Toccare **Timeout Retro-illuminazione** e scegliere il tempo desiderato.

Pro e contro

Se l'illuminazione del display è accesa di notte potrebbe disturbare, d'altra parte potrebbe essere usata anche come luce di cortesia per eventuali spostamenti notturni per cui a voi la scelta.

Con l'illuminazione del display attiva consigliamo di lasciare il portatile nel suo supporto di carica poiché l'autonomia si riduce.

Solleva e Parla

Condizione: il supporto di ricarica è collegato alla corrente.

Se è stato attivato questo servizio, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dal supporto di ricarica senza dover premere alcun tasto facilitandone l'uso anche a persone con ridotta autonomia. Analogamente la linea viene rilasciata non appena lo si ripone nel supporto di ricarica.

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Telefonia**].
  - Attivare/disattivare il servizio tramite l'interruttore virtuale di **Solleva e Parla**.

Regolare il volume di conversazione

Durante una conversazione esterna o in stato di stand-by è possibile regolare il volume di conversazione in viva voce o tramite ricevitore all'orecchio, a seconda della modalità in uso. Durante la conversazione:

- Toccare [**Volume**]. ▸ Con ⊕ / ⊖ regolare il livello.
- Le impostazioni si memorizzano toccando ⊗ sotto il display oppure automaticamente dopo circa 2 secondi.

Profili d'uso del viva voce (equalizzazione)

Poichè la qualità del viva voce spesso risulta critica e con difficoltà si riescono a soddisfare le esigenze di tutti, Gigaset ha implementato, su questo prodotto, dei sofisticati accorgimenti tecnologici che consentono, modificando i profili d'uso del viva voce, di equalizzarlo ottimizzandolo in modo tale da ottenere la miglior qualità di conversazione possibile in relazione ad ogni specifica condizione ambientale d'uso.

Provate i 4 profili e scegliete quello che vi soddisfa di più a livello qualitativo e nitidezza del suono e modificatelo se cambiando ambiente notate un peggioramento.

Profilo 1

È l'impostazione ottimale nella maggior parte delle condizioni, quella consigliata per situazioni generiche, per cui è il profilo preimpostato.

Profilo 2

Il volume è ottimizzato tuttavia si disabilita la funzione full-duplex, è necessario non sovrapporsi quando si parla. La precedenza audio è assegnata a chi sta parlando in quel momento e il corrispondente deve aspettare che chi sta parlando finisca (l'interfono potrebbe risultare difficoltoso).

Profilo 3
Ottimizza il comportamento dell'interfono – in modalità full-duplex gli interlocutori possono parlare anche contemporaneamente.

Profilo 4
Se la preimpostazione (**Profilo 1)** non vi soddisfa, vi suggeriamo di provare ad attivare questo profilo anch'esso ottimizzato per situazioni generiche.

Durante una conversazione esterna in modalità viva voce:

▶ Nella barra delle opzioni toccare ⌄ e quindi [**Equalizzatore del VivaVoce**]. ▶ Scegliere uno dei 4 profili viva voce.

Considerate che la qualità del viva voce dei prodotti Gigaset è considerata, dagli utilizzatori frequenti di cordless, già molto alta per cui in alcune circostanze potreste notare differenze minime tra i vari profili.

Modificare la suoneria

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Audio**]. ▶ Toccare **Suoneria**.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Regolare il volume

▶ Toccare ⊕ / ⊖ o la barra stessa del volume.

oppure

▶ Attivare/disattivare la modalità **Crescendo** con l'apposito interruttore.

Impostare la suoneria

▶ Toccare **Melodia per le Chiamate Interne** oppure **Melodia per le Chiamate Esterne**. ▶ Scegliere la suoneria. ▶ Indietro con ← per confermare.

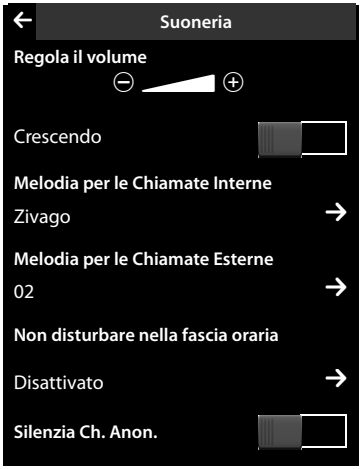

Servizi "Non disturbare"

Con il pacchetto avanzato dei servizi di cui il portatile SL910H è equipaggiato potete gestire la suoneria del telefono a vostro piacimento e rispondere quando e a chi volete voi. La vostra tranquillità sarà così più protetta.

Per consentirvi la massima flessibilità d'uso i servizi "Non disturbare" hanno effetto solo sul portatile sul quale sono stati attivati. Qualora abbiate registrato sulla vostra base due o più portatili (fino a 6), potete attivare su un portatile il servizio "Rispondi solo quando e a chi vuoi tu" nella fascia oraria desiderata e in un altro "Silenzia le chiamate anonime" o una combinazione dei servizi disponibili su ogni singolo portatile.

Se desiderate che tutti i portatili abbiano lo stesso comportamento in funzione della fascia oraria o all'arrivo di chiamate anonime o in Room Monitor (per il servizio Sorveglia Bimbo) e così via, sarà necessario impostare i servizi desiderati su ogni singolo portatile. Eventuali portatili GAP o Gigaset registrati sulla base ma non dotati dei servizi squilleranno in ogni caso per cui eventualmente spegnerli.

Servizio "Non disturbare": Rispondi solo quando e a chi vuoi tu

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso di portatili SL910H o altri modelli Gigaset dotati di questo servizio.

Attivando il servizio è possibile disabilitare l'acustica dello squillo in una determinata fascia oraria del giorno, eventuali chiamate saranno identificabili solo otticamente.

Questo servizio può avere molteplici applicazioni. Abilitando il servizio, infatti, il telefono squillerà solo all'arrivo di chiamate provenienti da persone alle quali voi desiderate parlare. Sarà sufficiente che inseriate il numero delle persone alle quali volete rispondere nella capientissima rubrica telefonica e attivare per questi contatti una suoneria VIP. Alla ricezione di chiamate da parte dei numeri VIP il telefono squillerà con la melodia assegnata a quel numero anche qualora lo squillo fosse stato disabilitato.

- Toccare **Non disturbare nella fascia oraria**. ▸ Toccare **Il portatile non squilla dalle**. ▸ Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono non deve squillare. ▸ Indietro con ◂ ▸ In modo analogo inserire l'ora a partire dalla quale il telefono deve ricominciare a squillare in **...riprende a squillare alle**. ▸ Attivare/disattivare il servizio con il relativo interruttore virtuale.

Nota

In una determinata fascia oraria (es. di notte) volete essere chiamati ad esempio solo da un genitore anziano o dai figli che sono usciti con gli amici oppure in ufficio, ad esempio durante una riunione, solo da clienti importanti? Nei relativi contatti in rubrica attivate la suoneria VIP. Per loro e solo per loro il telefono squillerà anche nella fascia oraria nella quale la suoneria è stata disabilitata con il servizio "NON DISTURBARE".

Attivare/disattivare la suoneria per le chiamate anonime

Anche questo servizio fa parte del pacchetto avanzato dei servizi "Non disturbare".

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso di portatili SL910H o altri modelli Gigaset dotati di questo servizio. Eventuali altri modelli di portatile squilleranno comunque per cui, se disturbano, ad es. di notte o durante una riunione spegnerli o spegnere la suoneria.

Se non volete essere disturbati da chiamate anonime e indesiderate è possibile fare in modo che il telefono non squilli se il chiamante non viene identificato; il numero (o il nome se presente in rubrica) deve apparire sul display. La chiamata viene comunque visualizzata sul display ma con chiamante sconosciuto.

- Attivare il servizio tramite l'interruttore virtuale accanto a **Silenzia Ch. Anon.** (**on** = suoneria disattivata).

Vibrazione

- Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Audio**]. ▸ Attivare/disattivare la vibrazione con il relativo interruttore virtuale.

Attivare/disattivare la suoneria in modo permanente

Tramite la barra di stato (➔ pag. 14) è possibile attivare/disattivare la suoneria in modo permanente.

- Aprire la pagina di stato (➔ pag. 14). ▸ Attivare l'interruttore virtuale di **Suoneria disabilitata**.

Disattivare la suoneria mentre il terminale sta squillando

- Toccare [**Silenzia**].

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni.

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Audio**].

Con il relativo interruttore virtuale è possibile attivare/disattivare i seguenti toni in modo indipendente:

- **Toni di conferma**:
  Affinchè quando si inseriscono dati, si effettuano impostazioni, si verificano errori etc. venga emesso un tono di conferma.
- **Batteria scarica:**
  Affinchè quando la carica della batteria scende al di sotto del 10% venga emesso un tono di avviso (ogni 60 secondi). Con il servizio Room Monitor attivo non si ha alcun avviso di batteria scarica.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche.

Le seguenti impostazioni rimangono inalterate:

- la registrazione del portatile sulla base così come la base in uso
- la data e l'ora
- le voci nel calendario e in rubrica
- le liste delle chiamate, le liste SMS così come i contenuti multimediali del Media-Pool
- le impostazioni relative al servizio Sorveglia Bimbo in Room Monitor

▶ Nel menu **Impostazioni / Configurazioni** (➔ pag. 15) toccare [**Sistema**].

▶ Scorrere fino a **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**. ▶ Toccare **Reset del Portatile**.
▶ Confermare con **SI**.

Nel sottomenu [**Sistema**]:

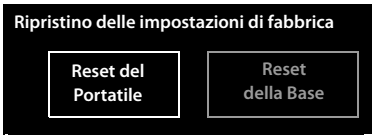

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina
www.gigaset.com/it/service (Italia)

www.gigaset.com/ch/service (Svizzera)

In questo modo vi potremo fornire un servizio migliore qualora aveste la necessità di chiamarci per chiarimenti tecnico-funzionali sul prodotto o per una richiesta di assistenza in garanzia. Potrete anche contattare direttamente il nostro servizio clienti via e-mail.

Servizio Clienti

Dubbi? Come cliente Gigaset può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine del sito Gigaset.

Accedendo al sito potrà aprire le finestre a scorrimento di "Telefoni" e "Customer Service" dove troverà:

- Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- Domande & Risposte (FAQ),
- Chiavi di ricerca per trovare più velocemente le risposte,
- Database di compatibilità prodotti: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- Database filtro prodotti: consente di cercare ad esempio quali modelli hanno la segreteria, quali il display a colori, quali il bluetooth, a quali può essere collegata la cuffia a filo, i modelli duo o trio ecc.,
- Database di confronto prodotti: confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- La possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software (verificare quali modelli lo consentono, in genere quelli con porta USB),
- Il link "Contatti" attraverso il quale inviare una e-mail al Servizio Clienti,
- Ed altre utili informazioni o servizi.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro Servizio Clienti:

Italia

www.gigaset.com/it/service

Servizio Clienti: 199.15.11.15
(€ cent 8,36 + IVA al minuto da telefono fisso della rete Telecom Italia senza scatto alla risposta mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori fissi o mobili consultate le tariffe del vostro operatore).

Svizzera

www.gigaset.com/ch/service

Servizio Clienti: 0848 212 000
(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Esclusione dalla responsabilità

Il display di Gigaset SL910H ha una risoluzione di 480x320 Pixel. Poiché un Pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu) è possibile un'alterazione cromatica. Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia e Svizzera.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile), è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Dall'area **Customer Service - Download** aprite il file **„Italian Declarations of Conformity"** o **„Swiss Declarations of Conformity"** per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file „**International Declarations of Conformity"** salvo si tratti di una variante italiana o svizzera. Verificare la presenza di ciò che vi serve sia nel file internazionale sia in quello relativo al vostro paese.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Garanzia (Italia)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.

- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
  I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l, Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.

- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/ch/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000

Nota

Segni d'usura sul display e sulla struttura di metallo sono esclusi dalla garanzia.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com , è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.

Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TüV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Risparmio energetico

Con la scelta di un prodotto progettato con tecnologia ECO DECT di seconda generazione sviluppata da Gigaset Communications contribuite attivamente alla tutela dell'ambiente.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita

Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060
N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio

Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell' ambiente.

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmettitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Appendice

Cura del prodotto

Pulire l'apparato con un panno antistatico oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra).

Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi ⚠

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

1 **Rimuovere eventuali batterie presenti.**
2 Lasciar defluire il liquido.
3 Asciugare tutte le parti con un panno e conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con l'eventuale vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** in forno).
4 **Accendere l'apparato solo quando è ben asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il telefono. I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batteria raccomandata

Tecnologia: Lithium-Ion (Li-Ion)
Tensione: 3,7 V
Capacità: 1000 mAh
Tipo: V30145-K1310-X447

Solo l'uso della batteria raccomandata assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità, longevità ed assenza di rischi per l'utilizzatore. Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è disponibile nell'area Customer Care.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale e dall'età della batteria in uso. (Tutti i tempi di seguito indicati sono calcolati in condizioni ottimali di funzionamento.)

Autonomia in stand-by (ore) *	200
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) *	106
Tempo di ricarica nel supporto in dotazione (ore)	5

* senza illuminazione del display

Bluetooth

Banda di frequenza: 2402–2480 MHz

Potenza di trasmissione: 4 mW trasmissione impulso

Interfaccia PC (via Gigaset Quick Sync)

Questo innovativo portatile può essere periodicamente e gratuitamente aggiornato via Internet così da consentirvi di scaricare eventuali nuove funzionalità rilasciate dopo il vostro acquisto.

Affinchè il vostro portatile possa comunicare con il PC, **è necessario che abbiate scaricato e installato il software „Gigaset QuickSync“** (download gratuito e ulteriori informazioni da www.gigaset.com/gigasetSL910) tramite il quale potrete aggiornare il firmware del portatile collegandolo al PC tramite una connessione USB.

Ulteriori informazioni e una descrizione dettagliata si trova nell'Help file (?) del manuale d'uso online di **Gigaset QuickSync**.

Indice alfabetico

A

Accesso rapido 12, 26
  a servizi 39
Alimentatore 6
Apparecchiature medicali 6
Appuntamenti/ricorrenze 35
  scaduti 24, 35
  visualizzare scaduti 35
Aprire sottomenu 16
Area di navigazione 3, 14
Attivare
  appuntamenti 35
  blocco-tasti 19
  risposta automatica 42
  toni di avviso 45
Autonomia del portatile con
    Sorveglia Bimbo 34
Avviare ricerca Bluetooth 31

B

Barra di stato 3, 14
  simboli 4
Barra opzioni 3, 16
  simboli 5
  spostare 17
  visualizzare/nascondere 17
Base
  cambiare 38
  collocare 8
  migliore 38
Batteria
  caricare 10
  inserire 9
  livello carica 4
Blocco
  attivare/disattivare blocco-tasti 19
Blocco tasti/display
  attivare/disattivare 3
Blocco-tasti 19
Bluetooth
  attivare 31
  lista dispositivi conosciuti 32
  modificare nome dispositivo 32
  registrare portatili 31
  rispondere ad una chiamata 20
  trasferire rubrica telefonica (vCard) . . . 28

C

Calendario 35
Cambiare pagina menu 14, 15
Campo di selezione 3
Cancellare (portatili) 38
Caratteri diacritici 18
Caratteri speciali
  inserire 17
Cercare
  voce in rubrica 27
Chiamata
  esterna 19
  interna 20
  rispondere 20
  rispondere (Bluetooth) 20
Chiamata di promemoria 29
Collocare
  base 8
Condizioni di garanzia (Svizzera) 48
Contatto con liquidi 51
Contenuto confezione 8
Correzione inserimenti errati 17
Cura del prodotto 51
Customer Care 46

D

Dati tecnici 51
Dia-Show 41
Dichiarazione CE di Conformità 47
Direttive Comunitarie 46
Disattivare
  appuntamenti 35
  blocco-tasti 19
  risposta automatica 42
  Sorveglia Bimbo 34
  suoneria per chiamate anonime 44
  toni di avviso 45
Display
  Dia-Show 41
  illuminazione 42
  impostare 41
  modificare lingua 41
  salvaschermo 41
  screensaver 41
  stand-by 13

Display in stand-by
pagina configurabile 12
pagina di selezione 3
pagina eventi/messaggi 13
portatile 12, 13
Display touchscreen 3

E

ECO DECT 33

F

Foto CLIP 37
Funzione
attivare/disattivare 13
selezionare dalle liste 13
Funzione ricevitore 20

G

Garanzia 47

I

Illuminazione
display 42
Impostazioni
menu 15
Inserimenti errati
correzione 17
Inserire
caratteri speciali 17
numero 17
testo 17
Interfaccia PC 52
Interruttore 13
Inviare
voce rubrica a portatile 28

L

Lista
dispositivi conosciuti (Bluetooth) 32
scorrere 16
segreteria di rete 24
segreteria telefonica 24
SMS ricevuti 24
Livello carica batteria 4
Livello di ricezione 4

M

Media-Pool 37
Memoria libera rubrica telefonica 28
Menu
applicazioni 15
aprire 15
guida 15
impostazioni 15
tasto 3
Mettere in funzione
portatile 9
Microfono del portatile spento 20
Modificare
lingua display 41
nome dispositivo (Bluetooth) 32
set di caratteri 18
suoneria 43
volume ricevitore 42
volume viva voce 42
Mute
portatile 20

N

Numero
copiare in rubrica 29
salvare in rubrica 26

P

Pagina
cambiare 14
Pagina configurabile 12
display in stand-by 13
Pagina di selezione
(display in stand-by) 3, 13
Pagina di stato 14
chiudere 14
Pagina eventi/messaggi
display in stand-by 13
Pagina messaggi
aprire liste 24

Portatile
accendere/spegnere ... 13
autonomia con Sorveglia Bimbo ... 34
cambiare base ... 38
cancellare ... 38
display in stand-by ... 12, 13
illuminazione display ... 42
impostare ... 39
lingua display ... 41
mettere in funzione ... 9
microfono spento ... 20
mute ... 20
passare a base con ricezione migliore ... 38
prospetto ... 3
registrare ... 38
registrare su altra base ... 38
ripristinare impostazioni iniziali ... 45
salvaschermo ... 41
stand-by ... 12, 13, 18
toni di avviso ... 45
utilizzare ... 13
utilizzare più portatili ... 38
volume ricevitore ... 42
volume viva voce ... 42
Posizione voci in rubrica ... 27
Presa Mini-USB ... 3
Profilo viva voce ... 42

R

Registrare
portatili ... 38
portatili (Bluetooth) ... 31
Ricorrenza ... 29
salvare in rubrica ... 29
Ripetizione della selezione ... 24
Risposta automatica ... 42
Rubrica telefonica ... 26
aprire ... 12
copiare numero da testo ... 29
gestire voci ... 27
inviare voce/rubrica a portatile ... 28
posizione voci in rubrica ... 27
salvare ricorrenza ... 29
salvare voce ... 26
trasferire vCard (Bluetooth) ... 28

S

Scadenza
appuntamenti/ricorrenze ... 35
Scorrere nelle liste ... 16
Screensaver ... 41
Scrittura caratteri maiuscoli/minuscoli ... 17
Scroll verticale ... 16
Selezionare
con la rubrica ... 27
voci dalle liste ... 13
Selezione rapida ... 39
Servizio Clienti ... 46
Servizio Clienti e Supporto Tecnico ... 46
Set di caratteri ... 18
Simboli
barra di stato ... 4
barra opzioni ... 5
nuovi messaggi ... 25
Smaltimento ... 49
apparati a fine vita ... 49
SMS
lista ricevuti ... 24
scrivere ... 18
Snooze ... 36
Sorveglia Bimbo ... 34
Stand-by
portatile ... 12, 13
tornare in stand-by ... 18
Suoneria
impostare volume ... 43
modificare ... 43
Suono v. Suoneria
Sveglia ... 36

T

Tasti del portatile ... 3
Tasto
di fine chiamata ... 3, 19
impegno linea ... 3
menu ... 3
Telefonare
rispondere ad una chiamata ... 20
sulla linea esterna ... 19
sulla linea interna ... 20

Testo
inserire 17
Toni di attenzione v. Toni di avviso
Toni di avviso 45
Toni di segnalazione v. Toni di avviso
Tornare a visualizzazione precedente . . . 18
Touchscreen 3
utilizzare 13
Tuteliamo l'ambiente 49

U

USB
presa. 3

V

Vibrazione 44
Visualizzazione
appuntamenti/ricorrenze scaduti 35
eventi scaduti. 24
memoria libera rubrica telefonica 28
Viva voce 20
impostare profilo 42
Voce
selezionare da rubrica 27
Volume
suoneria. 43
viva voce 42

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com